

Stuart Zender



# FUNK FACE USER MANUAL

FUNK FACE  
取扱説明書 兼 保証書

この度は Ashdown Engineering「FUNK FACE」をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。製品を安全に正しくお使い頂く為にご使用前に本紙を必ずお読み下さい。また、本紙は大切に保管して下さい。

## 1. 本製品の特徴

### Funk Bass in your Face

FUNK FACE はシンプルな3ノブ、2スイッチで構成されています。DRIVE コントロールでドライブ量を調整し、SENSITIVITY コントロールでエフェクトの感度をコントロール。OUTPUT コントロールでお好みの音量に設定。演奏スタイルに応じて微妙なフィルタリングからオートワウまで、幅広く対応する事ができます。

### Real Valve Driven Distortion

プリ管 12AX7 を搭載したパワー・バルブ・ドライブ・ディストーションスイッチは倍音成分を自然で豊かにします。またワウのオン・オフもフットスイッチで操作する事ができます。ペダル右側の PRE/POST スイッチはディストーション信号をプレまたはポストワウに設定する事ができます。

### True bypass for True Tone


FUNK FACE は、ペダルを使用していない時の入力信号を 0 にする為、トゥルー・バイパスが備わっています。OUTPUT レベル・コントロールを使用すると、エフェクト時とトゥルー・バイパス・レベルのバランスを完璧にとる事ができ、ワウ機能を使用していない際はブースターとしても使用可能です。

### Built for the Road

リアパネルには、標準 1 / 4 " の入出力を搭載。外観にはハードなツアーに耐えるメタルケーシングデザイン、プレミアムコントロール、スイッチを備えています。

## 2. コントロールレイアウト

### フロントパネル

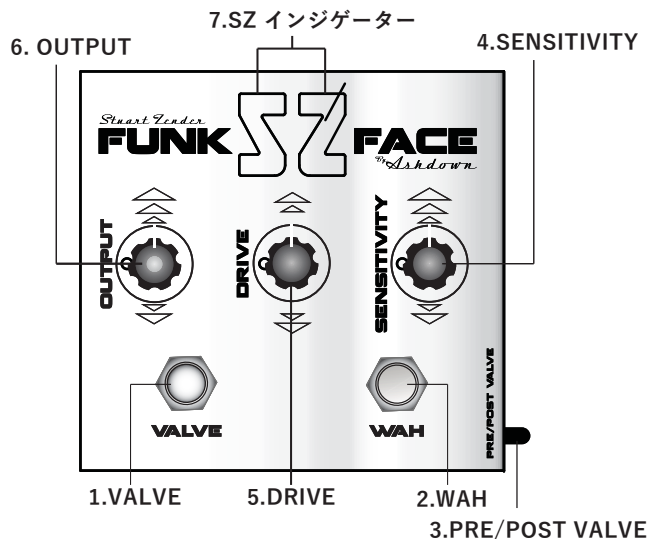

### リアパネル



## 3. コントロール詳細

### フロントパネル

#### 1. VALVE

ラッチングフットスイッチ。バルブドライブの ON/OFF。

#### 2. WAH

ラッチングフットスイッチ。ダイナミックフィルターの ON/OFF。

#### 3. PRE/POST VALVE

ラッチングプッシュボタン。WAH のプレ又はポストバルブの信号経路を切替。

#### 4. SENSITIVITY

ロータリーコントロール。Envelope の感度を設定します。

#### 5. DRIVE

ロータリーコントロール。バルブドライブの量を設定します。

#### 6. OUTPUT

ロータリーコントロール。出力レベルを設定。

#### 7. SZ インジゲーター

青=ワウ、赤=バルブ、青&赤=ワウ+バルブ / バルブ+ワウ

### リアパネル

#### 8. INPUT

Inst. 入力端子

#### 9. OUTPUT

出力端子

#### 10. DC INPUT

DC18V、500mA、2.1mm センターマイナスのレギュレートされた高品質 DC パワーサプライをご使用ください。

※電源は付属していません。別途ご購入ください。スイッチング型アダプターのご使用はノイズを発生させる可能性があり非推奨です。)