

FAB Flange

D-6取扱説明書

はじめに:

- *9V DCジャックへACアダプターを差し込み電源供給を行うか、9V電池(006P)をお使い下さい。
- *ギター側のケーブルをINPUTへ繋ぎ、アンプ側のケーブルをOUTPUTへ繋がします。

■コントロール機能

DEPTH : 揺れの深さやレンジを調整します。

SPEEDとの関連で様々な効果が得られます。

SPEED : フランジャーの揺れの速さを調整します。

DEPTHとの関連で様々な効果が得られます。

DEPTH **SPEED**共にフルの状態を一度お試しあれ！

REGEN : "REGENERATION"の為の機能です。

この機能はフランジャーが自身にシンセ風の反響音をフィードバックする現象を起こします。

この反響音は**DEPTH** **SPEED**の設定により変わってきます。過度の設定時には発振 (フランジの周波数独特の音) を引き起こします。・・・お望み通りの音かもしれません。

ですが、気を付けて下さい！


この発振はとても大きな音が出る事があります。

この機能に何が出来て、どういった効果をもたらすかきちんと理解するまではアンプの音量を下げてお使いください！

DEPTH:
エフェクトの深み
を調整します

SPEED:
揺れの速さを
調整します

REGEN:
フィードバック
を調整します

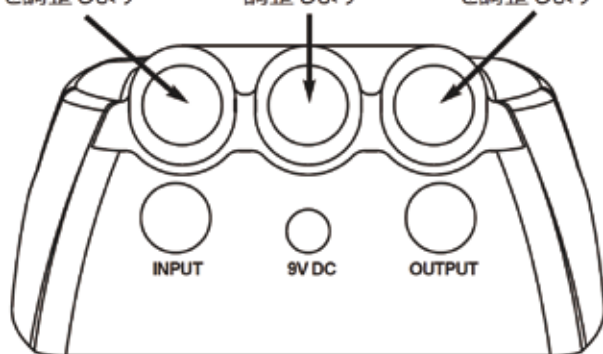

■仕様

電池 : 9V乾電池 (S006P/6F22)

Danelectroの"Vintage Power Source"を推奨します。

外部電源 : + - 9V

ノイズ混入を防ぐため必ずレギュレーターを内蔵したACアダプター又はパワーサプライをお使い下さい。