

# GEEK MODE 設定ガイド

GEEK MODEとは各スイッチに好きなCCナンバー、プログラムナンバー、ノートナンバーの割り当て設定が可能なモードです。こちらの便利な点はMIDI CAPTAIN本体だけで設定可能、誰にでも簡単にお好みの信号を割り当ててご使用いただけます。

## 設定手順

### 1. MIDI CAPTAIN本体に電源アダプター

(DC9V(Φ2.1mmセンターマイナス)/300mA(別売) or 5V USB)、

もしくは電池を入れた状態にしてスイッチ「2」を押したまま電源を入れてください。


**※タイトル画面からメイン画面に切り替わるまでスイッチ「2」を押したままにしてください。**



### 2. GEEK MODEが起動すると↓下記画面に変わります。

工場出荷時はまだ何も割り当て設定がない為どのスイッチを押しても各スイッチのLEDライトが点灯するだけです。右端のDOWN, UPスイッチ、またはホイールを回すと1～16ページまで切り替わります。

つまりこのモードは最大16通りの10個のスイッチ割り当てが可能です。

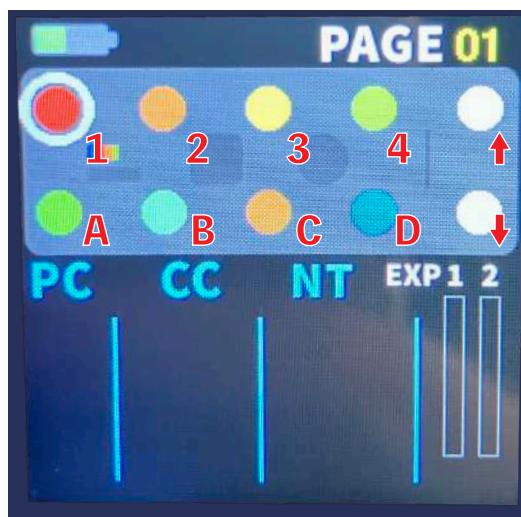

3. ここでは試しにスイッチ「1」からCCナンバー「50」送信する設定を行います。

スイッチ「1」を押してLEDライトを点灯した状態で

ホイールボタンを押すとスイッチ「1」の信号割り当て表の画面に切り替わります。



この状態でホイールを回すと青カーソルが動きますのでお試しください。



「↓ 1～↓ 6」はスイッチを踏むと最大6つの信号を同時に信号を送ることが可能、

「↑ 1～↑ 6」はスイッチを踏んで足を離すと最大6つの別の信号を送ることが可能です。

※基本的には1つのスイッチに対して1つの信号を送る設定で十分ご活用いただけますので  
ここでは「↓ 1」の行のみCCナンバーの設定手順を行います。

↓画面のようにホイールを回してカーソルを合わせてからホイールボタンを押すと

青カーソルから赤に切り替わります。


アップ ダウン プログラムチェンジ ノート

カーソルが赤色の状態でホイールを回すとUP→DOWN→PC→CC→NT→の順で切り替わるので

コントロールチェンジ

今回はCCに合わせてホイールボタンを押すと青色に戻り設定が確定します。

コントロールチェンジ

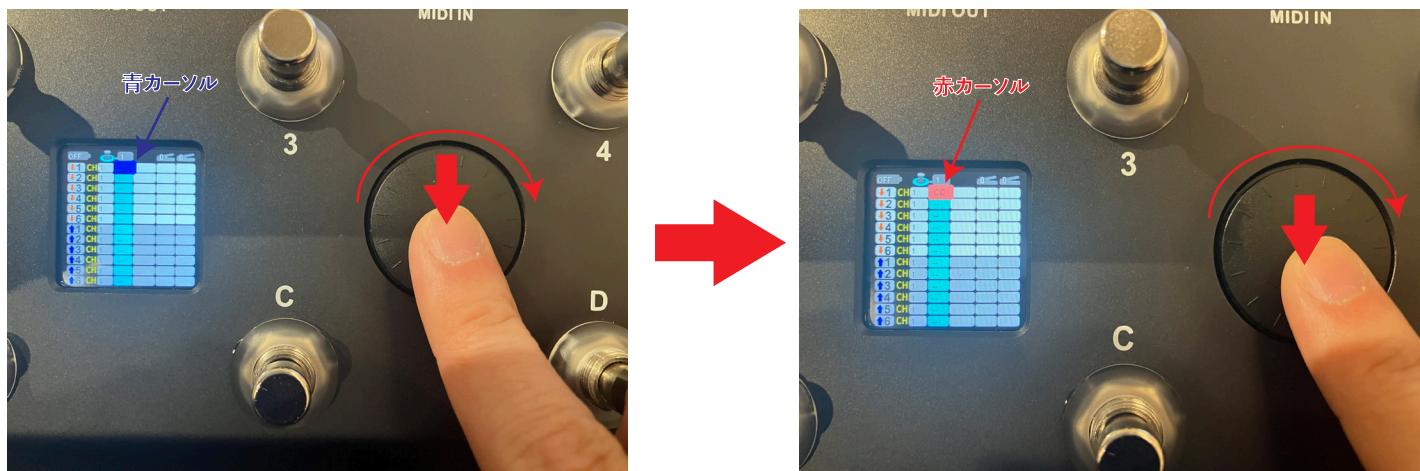

次にCCナンバーを設定します。

CCナンバー「50」に設定する場合は↓画面のように



カーソルを合わせてホイールボタンを押して赤色に切り替え、

ホイールを回して50に設定、最後にホイールボタンを押すと

青色に切り替わって確定されます。

#### 充電モードON/OFF

充電電池を入れた状態でDCアダプターを接続すると充電が可能です。  
(もしくはUSB給電)

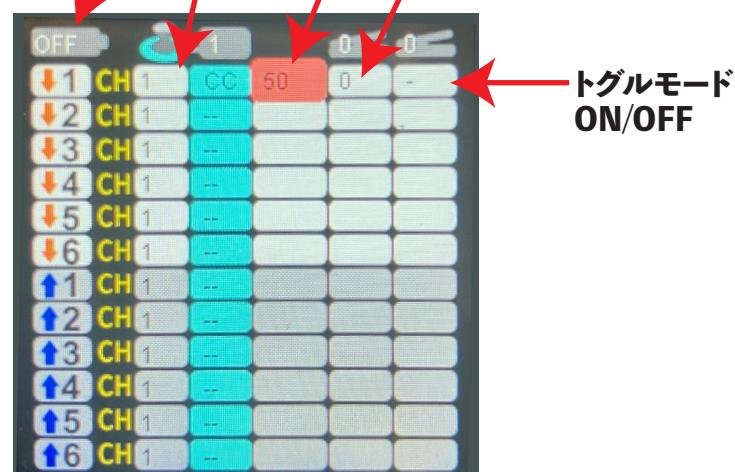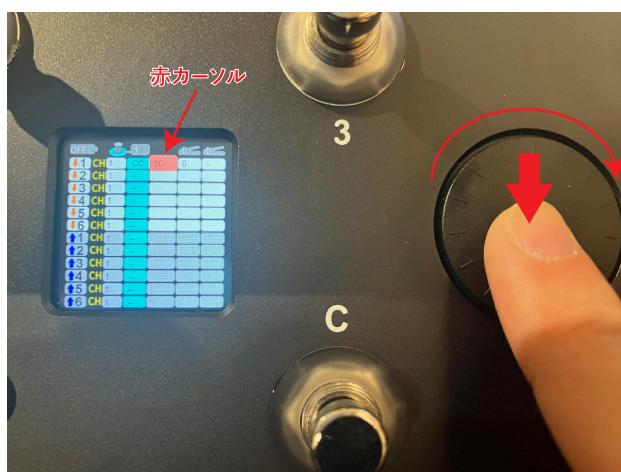

その他の項目も同じ手順で設定します、チャンネルナンバーはエフェクター側のチャンネルナンバーに

合わせてください。VALUEナンバーは必要な場合のみ指定のVALUEナンバーに設定してください。

トグルモードも必要な場合は「T」に設定してください。

これでスイッチ「1」のチャンネル1からCCナンバー「50」の設定が完了しましたので

最後にスイッチ「1」を押すとLEDライトが点滅し設定が保存されてスイッチの画面に戻ります。

以降、電源を切っても保存されていますので再起動しても設定した状態でそのままご使用いただけます。


その他のスイッチも同じ手順でお好みのCCナンバーを設定してください。

各スイッチのLEDライトカラーも変更可能です。

スイッチマークの隣のボックスにカーソルを合わせてホイールボタンを押してください。

するとカーソルが赤に変わり、ホイールを回すと色が変更可能です。

変更したい色を決めたらホイールボタンを押して決定してください。

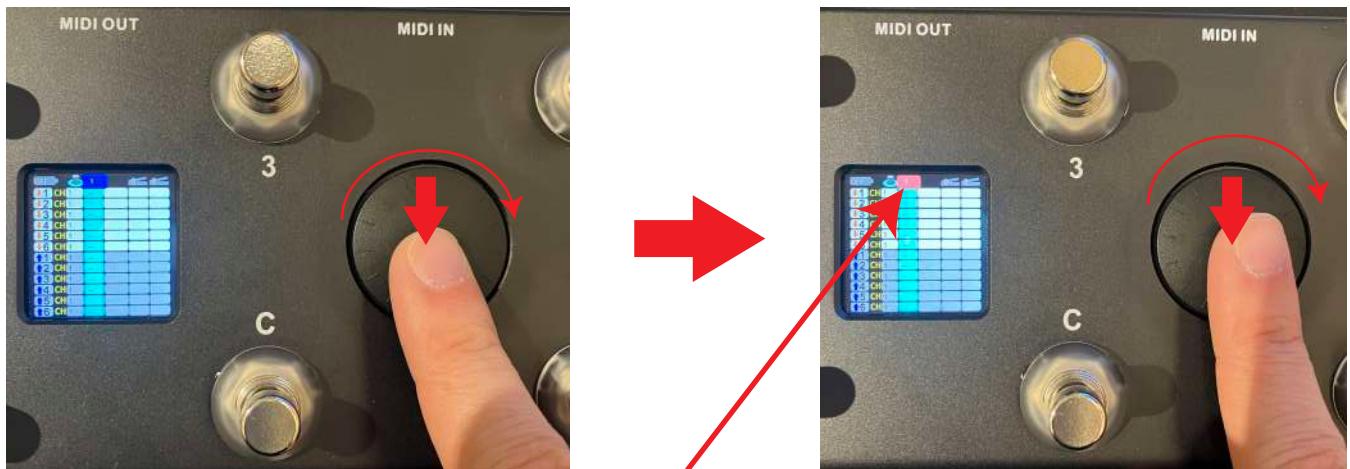

**22種類のLEDカラーが変更可能。**

## よくある質問

Q: エフェクターとの接続方法を教えてください。

A: 付属のMIDIケーブルを使用します。MIDI CAPTAINから信号を送るので

MIDI CAPTAIN本体は「MIDI OUT」に接続、

エフェクターはMIDI CAPTAINの信号を受信するので

エフェクター側は「MIDI IN」に接続してください。

Q: 自分の持ってるエフェクターがMIDI CAPTAINに対応しているかわからない。

A: お持ちのエフェクターのマニュアルをご確認ください。

MIDI受信CCナンバーリストのページが有りましたら対応しております。

Q: マニュアルに記載してあるCCナンバーリストが確認できましたが、

自分で指定のCC ナンバーを自分の好きなエフェクトに設定したい。

A: お持ちのエフェクターマニュアルのCCナンバーリストにユーザー様のご要望の

設定項目が無ければエフェクター側が対応していないので不可です。

ただし裏技で設定が可能なケースもありますので

エフェクターのメーカーにお問い合わせをお願い致します。

Q: MIDI CAPTAINのLEDライトの明るさ調節はできますか？

A: 残念ながらGEEK MODEは明るさ調節の設定は不可です。