



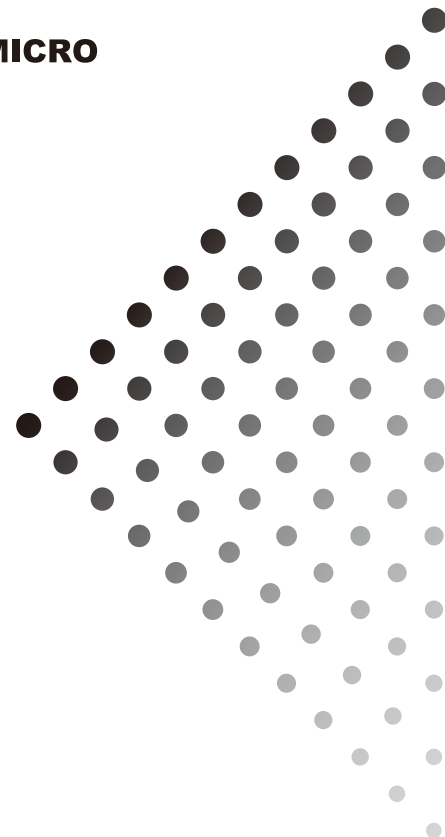

8-CHANNEL MICRO MIXER

取扱説明書

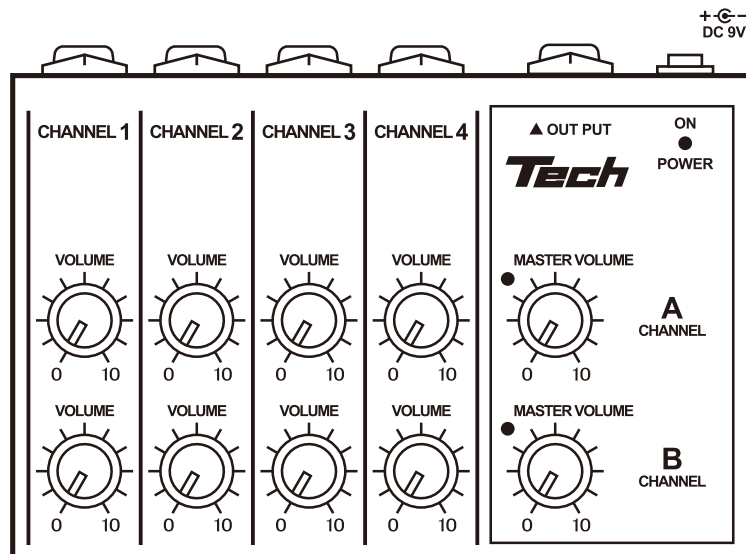



電源……………006Pバッテリー、又はAC/DCアダプター9V  (別売)

入力……………4CH (1/4インチモノラルフォン) × 2系統

出力……………2CH (1/4インチモノラルフォン)

入力インピーダンス……………600Ω

出力インピーダンス……………1.5kΩ

S/N比……………55dB

周波数特性……………20—20,000Hz+2dB

出力レベル……………90mV(at input 5mV)

重量……………320g


本体寸法……………148×46×86mm

付属品……………標準フォンプラグケーブル×2 (1.5m)


■使用方法

本体に付いているネジを反時計回りに回して外してからバッテリーカバーを外して下さい。


9V電池を装着してバッテリーカバーを戻し、ネジを時計回りに締めて固定して下さい。

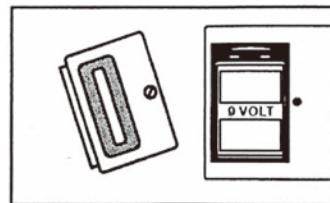


ご使用されるアンプ等のMIC INPUTジャックと本機のOUTPUTジャックをフォンケーブル等で接続して下さい。

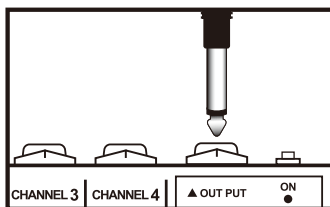

ご使用されるマイクを必要な数に応じて本機のCHANNEL A・Bの1, 2, 3, 4に接続して下さい。

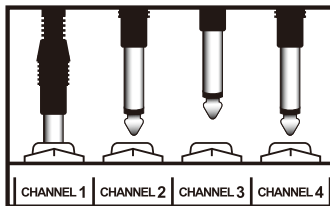

電源スイッチをONにしてMASTER VOLUMEと各CHANNELのVOLUMEを回して音量を調節して下さい。

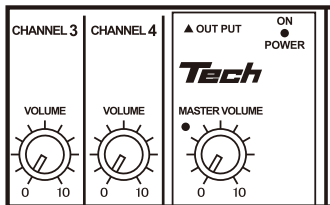

注意：ご使用の際、通常より音が弱かったり歪む場合は電池交換へサインとなります。