

はじめに

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本品はクロマチックモードに対応しており、エレキギター、エレアコ、エレキベースなど幅広い楽器のチューニングにご使用いただけます。高精度かつ高速な応答性を備えた設計により、快適なチューニング環境をご提供します。未永くご愛用いただけることを願っております。

安全上のご注意（法令に基づく表記）

以下の注意事項を守らずにご使用になると、けがや事故、機器の破損の原因となることがあります。ご使用前に必ずお読みいただき、正しくお取り扱いください。

● 警告（死亡または重傷の可能性がある場合）

本品を分解・改造しないでください。感電・火災・故障の原因となります。

電源ジャックに異物や金属を挿入しないでください。

使用中に異臭や異常な発熱を感じた場合は、ただちに使用を中止し、電源を切ってください。

● 注意（けがや物的損害の可能性がある場合）

使用しないときは電源を切り、電源プラグを抜いてください。

水や飲み物などの液体をかけたり、濡れた手で操作しないでください。

お子様の手の届かない場所に保管してください。

ご使用前の注意事項

電源について

本品はDC9V（許容範囲：±10%）センターマイナスのアダプターでご使用ください。規定以外の電源を使用すると故障の原因となる可能性があります。使用しないときや雷が予想される天候時には、必ず電源を抜いてください。

接続時の注意

本品を接続・取り外しする際は、必ず関連機器の電源を切ってから行ってください。通電中の操作は機器の故障や破損の原因となることがあります。

電波干渉について


ラジオ、テレビなどの電磁波を発する機器の近くでは、干渉により正常に動作しないことがあります。これらの機器からできるだけ離してご使用ください。

設置場所について

以下のような環境での使用・保管は避けてください。変形、変色、故障の原因となる場合があります。

- 高温になる場所（暖房器具の近く、車内など）
- 強い磁場の近く
- 直射日光が当たる場所
- 湿気の多い場所
- 埃や汚れが多い場所
- 強い振動や衝撃が加わる場所

各部の名称と機能

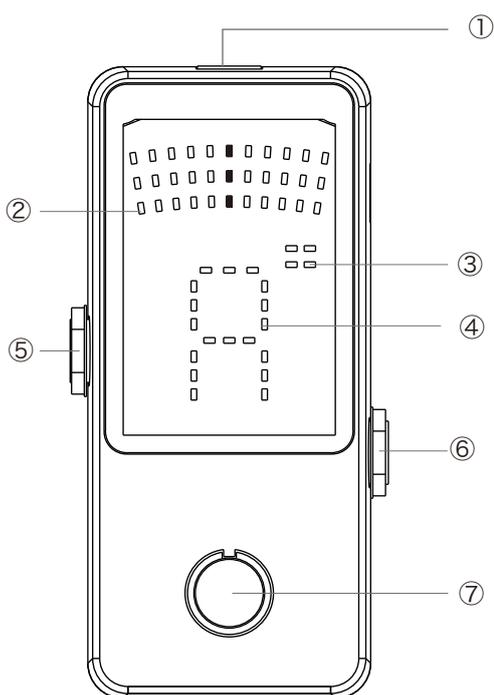

① 電源入力端子

DC9V（φ2.1mmセンターマイナス）を接続します。

② 表示バー

音程のずれを視覚的に表示します。左にバーがある場合は表示音名より低く、右側にあるは表示音名より高いことを表します。

③ シャープ表示

「C#」のように、シャープ記号を表示します。

④ メインディスプレイ

現在の音名（ノート）を表示します。

⑤ OUTPUT端子（1/4" モノラル）

アンプや次のエフェクターに接続します。

⑥ INPUT端子（1/4" モノラル）

楽器を接続します。

⑦ フットスイッチ

チューナーON/OFFの切り替え。チューナーON時は出力が切り離され、ミュートされます。