

データシート

|                                                     | ALLAROUND 4                                                       | ALLAROUND 8 | ALLAROUND 10 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| Height:                                             | 38,5                                                              | 54,5        | 60,5         |
| Width:                                              | 15,6                                                              | 22          | 27           |
| Depth:                                              | 15,6                                                              | 22          | 27           |
| Weigh:                                              | 3,9 Kg                                                            | 7,3 Kg      | 10 Kg        |
| Coaxial Speaker                                     | SPL 87dB                                                          | SPL 91dB    | SPL 95dB     |
| 2 way of power                                      | External power supply 24V DC (Included)<br>Standard power bank 5V |             |              |
| Output power                                        | 50 WATT Rms with power supply<br>15 W Rms with power bank         |             |              |
| One channel for instrument and microphone           | Two bands EQ - Reverb effects                                     |             |              |
| One aux channel for trss in/out and audio bluetooth | Two bands EQ - Volume                                             |             |              |
| Main Volume                                         | With STAND-BY control                                             |             |              |
| Bluetooth receiver                                  | Included                                                          |             |              |

【製品保証に関しまして。】


本製品の保証期間はご購入年月日より 1 年間です。レシート、購入を証明できるものが保証書となりますので大切に保管してください。また、中古品、ネットフリーマーケット、ネットオークションなどの弊社が認める販売店以外の企業、店舗からの購入商品、個人売買での製品は転売防止と不正補償防止の観点から全て補償対象外となります。弊社での修理、サポートは一切いたしかねますのであらかじめご了承ください。保証内容に関しましては下記の保証規定に準じて保証いたします。

保証規定

- (1) 万一、保証期間内に製造上の不備に起因する故障の生じた場合、キクタニミュージック株式会社の判断により無料修理あるいは新品交換いたします。
- (2) この保証書は再発行いたしません。
- (3) 下記の場合は保証期間中でも有償修理となります。
  - (a) 取り扱い等の誤り、および不当な修理や改造、又電池を含む周辺機器等による影響に起因する故障。
  - (b) 天災地変等、又お買い上げ後の輸送、落下などによる故障。
  - (c) 消耗部品の取り換え、通常メンテナンス。
  - (d) 外国で使用された場合。
  - (e) 保証書のご提示が無い場合、又所定事項の未記入、捺印もれ、あるいは字句を勝手に訂正された場合。
- (4) いかなる場合においても本機の故障により生じた損害に関するキクタニミュージック株式会社の責任は本製品のみに限られます。
- (5) ご贈答の場合は販売店でご相談ください。



キクタニミュージック株式会社  
TEL:0561-53-3007  
営業時間：平日9：00～18：00

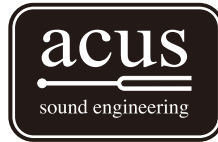

QUICKSTART GUIDE

ALLAROUND 4  
ALLAROUND 8  
ALLAROUND 10



安全上のご注意 必ずお守りください

本製品を安全にご使用いただくために、以下の内容をよくお読みいただき、正しくお取り扱いください。  
誤った取り扱いは、けがや感電、火災、故障の原因となる場合があります。

警告 誤った取扱をしたときに、死亡または重傷を負う可能性があります。

- 本製品を浴室、洗面所、屋外など、水のかかるおそれのある場所で使用しないでください。感電や火災の原因となります。
- 雨や湿気にさらさないでください。また、水を入れた容器(花瓶など)を本製品の上に置かないでください。
- 火のついたロウソクなどの火気を本製品の上や周囲で使用しないでください。
- 製品内部に液体をこぼしたり、異物が入った場合は、直ちに電源を切って使用を中止し、販売店または技術者にご相談ください。
- 放熱板(ヒートシンク)を覆わないでください。通気が妨げられると、本製品が異常加熱し、火災や故障の原因になります。
- 電源コードやプラグに破損がある場合は、絶対に使用しないでください。感電や発火の原因になります。
- 小さなお子様の手が届かない場所に設置してください。

注意 誤った取扱をしたときに、けがや製品の破損・故障の原因となります。

- 通風口をふさがないでください。通気が悪くなると、製品が過熱し、故障するおそれがあります。
- ラジエーター、ストーブ、直射日光の当たる場所、湿度の高い場所、ほこりの多い場所、振動のある場所での使用や保管は避けてください。
- お手入れの際は、必ず電源を切り、乾いた柔らかい布で清掃してください。
- 必ず、メーカーが指定した付属品やアクセサリのみをご使用ください。
- 移動の際は、指定されたスタンド、三脚、テーブルなどを使用し、転倒によるけがにご注意ください。
- 製品に電池が内蔵されている場合は、輸送前に必ず取り外してください。
- 製品に異常がある場合(落下、誤作動、発煙・異臭など)は、速やかに使用を中止し、必ず専門の技術者に修理をご依頼ください。



## 電源について

本製品は、2種類の電源方式で動作させることができます。


### 1. モバイルバッテリー(別売)

市販のモバイルバッテリーをUSB Type-Cケーブルで接続することで、本製品に電源を供給できます。



### 2. 電源アダプター(付属)

付属の電源アダプターを、本製品の底面にある電源端子に接続して使用してください。

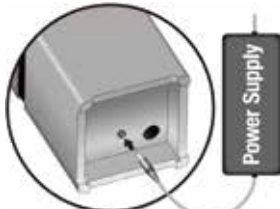

### 注意


本製品の電源アダプターを使用して、モバイルバッテリーを充電することはできません。誤った使用は、発熱や故障の原因となりますのでご注意ください。

## LED表示について

本製品の音量ノブ(VOLUME)が「ON(🔌)」の位置にあるとき、本製品はスタンバイモードに入り、赤色の【STAND BY】LEDが点灯します。音量ノブを「0」以上に回すとスタンバイが解除され、本製品はアクティブな状態になります。

電源の種類により、以下のようにLED表示と出力が変化します：

**1. 電源アダプターを使用している場合(付属)**  
白色の【POWER SUPPLY】LEDが点灯し、本製品は最大出力50Wで動作します。

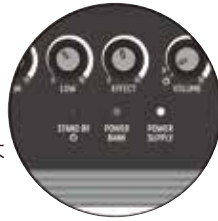

**2. モバイルバッテリーを使用している場合(別売)**  
青色の【POWER BANK】LEDが点灯し、本製品は最大出力15Wで動作します。

再びスタンバイモードに戻すには、音量ノブを反時計回りに回し「ON」の位置に合わせてください。赤色の【STAND BY】LEDが点灯します。

### モバイルバッテリーについて

- モバイルバッテリーを使用する場合は、5,000mAh以上の容量を推奨します。
- モバイルバッテリー使用時の駆動時間は、バッテリー容量や使用状況により異なります。

## BLUETOOTH AUDIO IN端子について

本製品には、Bluetoothレシーバー用のBLUETOOTH AUDIO IN(USB Type mini-B AUX IN)端子が装備されていますが、本端子は将来の拡張機能のためのものであり、現行の国内モデルではサポートされておりません。そのため、Bluetooth機器を接続してのワイヤレス再生には対応しておりません。あらかじめご了承ください。


## TRRS AUDIO IN/OUT端子について

本製品は、ステレオミニプラグ(3.5mm)対応のAUXケーブル(別売)を使用することで、スマートフォン、MP3プレーヤー、タブレット、ノートパソコンなどのオーディオ機器から音声を再生することができます。お使いの機器の音量をアコースティックギターの音量に合わせて調節することで、音源に合わせて演奏を楽しむことが可能です。

また、本製品はインターフェース機能も備えており、スマートフォンやタブレットと接続することで、演奏、ライブ配信、練習、録音に活用できます。

一般的な3.5mmのTRSジャック(送信専用)とは異なり、本製品のTRRSジャックは送信と受信の両方に対応しています。これにより、お使いのモバイル機器からの音声を再生しながら、同時に本製品からの音声を録音・配信することが可能です。

この機能を活用することで、たとえば「GarageBand」や「Instagramライブ」などのアプリを1本のケーブルで簡単に使用することができます。

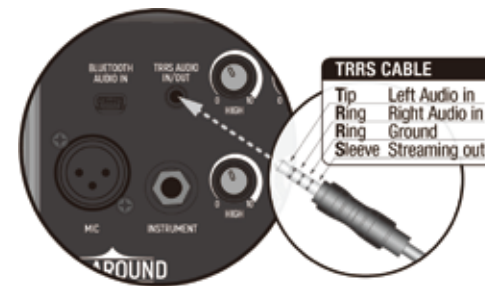

### ライブ配信用インターフェースとして使用する方法

本製品をスマートフォンやタブレットと接続し、ライブ配信や録音インターフェースとして使用するには、以下の手順に従ってください。

1. TRRSケーブルを本製品の「TRRS AUDIO IN/OUT」端子に接続してください。
2. TRRSケーブルの反対側を、お使いのスマートフォンやタブレットの3.5mm入力端子に接続してください。  
  
※iPhoneや一部のタブレットをご使用の場合：Lightning端子しかない機種では、Lightning-3.5mm変換アダプターをご使用ください。互換性確保のため、Apple純正品の使用を推奨します。
3. スマートフォン側で、カメラアプリまたは録音用アプリ(ボイスメモ、GarageBandなど)を起動します。
4. 録音・録画を開始して、音量レベルが適切を確認してください。本製品の各チャンネルにある「ゲイン」コントロールで、スマートフォン側に送る信号レベルを調節できます。
5. 必要に応じてチャンネルのトーンコントロールやエフェクトも調節し、最適なサウンドを設定してください。
6. 本製品から直接、高音質な録音・動画撮影・ライブ配信が可能です。たとえば「Instagram Live」「Facebook」「YouTube」「Twitch」など、各種配信アプリにも対応しています。