



【安全にお使いいただくために】

- 取付けおよび使用の前に、必ず本取扱説明書をよくお読みください。
- 本製品は精密な金属部品で構成されています。改造は行わないでください。
改造された場合、保証の対象外となります。
- 湿気を避けるため、保管の際は付属の箱や包装材に入れてください。
- 金属部品を含むため、小さなお子さまの手の届かない場所で保管してください。


底面のボタンを押し、底部フレームを開きます。

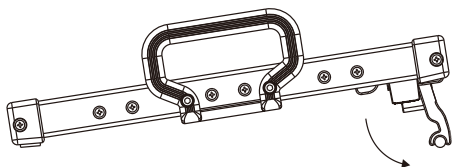

ペダルボードの底に電源ユニットを配置します。
設置可能サイズは 14.5x6x3.5cm 以下です。

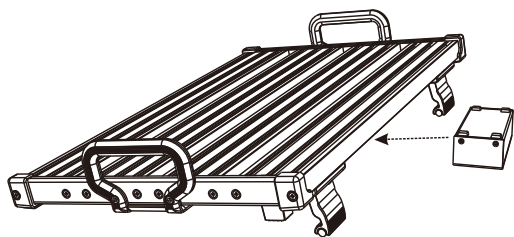

電源固定用の金具をアルミフレームに取り付け、
ネジを適度に締めて電源ユニットを固定します。

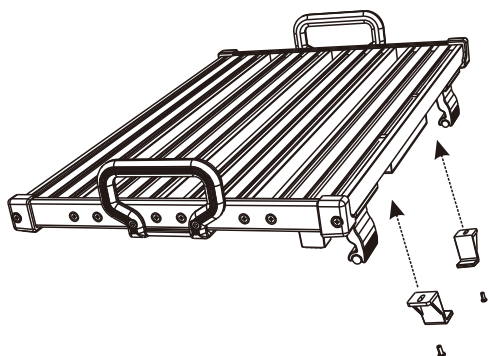


固定ブロックとブロック用ねじ、T型金具を組み
軽くねじ込んで固定します。



完全に締め込まず、軽く固定される状態にする

ペダルの左右に固定ブロックを置き、ペダルボード
側枠の固定位置に合わせて、T型金具がレールに
はまる角度でボードに差し込みます。

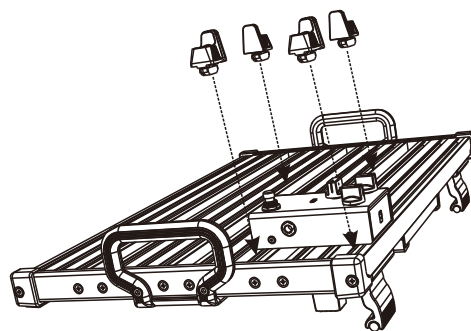

六角レンチを使い、六角穴付きボルトを時計回りに
締め、固定ブロックをしっかり固定します。

