

【製品保証と取扱説明書につきまして。】

本製品の保証期間はご購入年月日より1年間です。レシート、購入を証明できるものが保証書となりますので、大切に保管してください。また、中古品、ネットフリーマーケット、ネットオークションなどでの弊社が認める販売店以外の企業、店舗からの購入商品、個人売買での製品は転売防止と不正保証防止の観点から全て保証対象外となります。弊社での修理、サポートは一切いたし兼ねますのであらかじめご了承ください。保証内容に関しましては下記の保証規定に準じて製品保証をいたします。


ここに購入履歴やレシートを貼り付けて
保管してください。



Digital Piano 88Key Portable

KDP-88P

取り扱い説明書

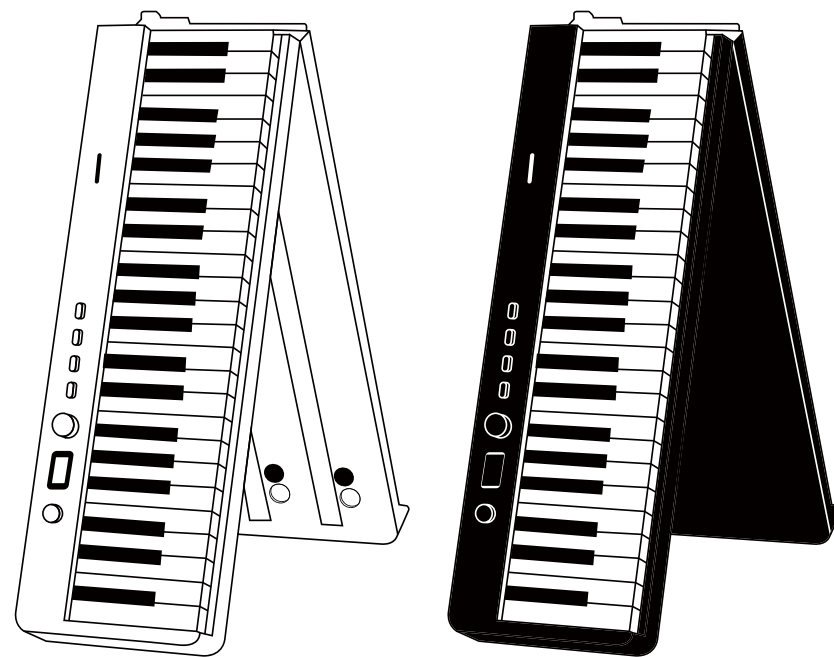

保証規定

- (1) 万一、保証期間内に製造上の不備に起因する故障の生じた場合、キクタニミュージック株式会社の判断により無料修理あるいは新品交換いたします。
- (2) この保証書は再発行いたしません。
- (3) 下記の場合は保証期間中でも有償修理となります。
 - (a) 取り扱い等の誤り、および不当な修理や改造、又電池を含む周辺機器等による影響に起因する故障。
 - (b) 天災地変等、又お買い上げ後の輸送、落下などによる故障。
 - (c) 消耗部品の取り換え、通常メンテナンス。
 - (d) 外国で使用された場合。
 - (e) 保証書のご提示が無い場合、又所定事項の未記入、捺印もれ、あるいは字句を勝手に訂正された場合。
- (4) いかなる場合においても本機の故障により生じた損害に関するキクタニミュージック株式会社の責任は本製品のみに限られます。
- (5) ご贈答の場合は販売店でご相談ください。



KIKUTANI
EST.1928

キクタニミュージック株式会社
TEL:0561-53-3007
営業時間：平日9：00～18：00

演奏の準備

最新情報と組み立て

品質改善、品質維持のために付属品や仕様が本誌と異なる場合がございます。
本製品の組み立て方法と、最新の情報に関しましては下記URLよりご確認ください。



<https://www.kikutani.co.jp/?s=KDP-88>


充電の方法

本製品は充電することで演奏が可能となります。まず初めに充電を行ってから演奏をはじめましょう。

- 1 本体上側の側面にあるUSBポートに付属のUSBケーブルを接続します。



- 2 USBケーブルと付属のACアダプターもしくはPCに接続します。

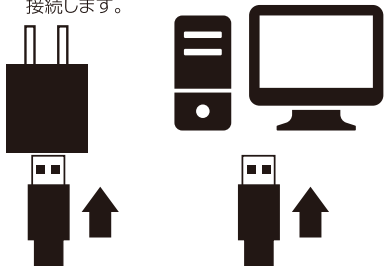

ACアダプターを使用する際はご家庭の100Vコンセントに差し込みます。

- 3 本体のUSBケーブル接続部横のLEDが赤色に点灯したら充電が開始されています。そのまま約6時間充電を行ってください。(2回目以降は約4時間で満充電になります。)


● 赤: 充電中
● 緑: 充電完了

- 4 充電状態のLEDが緑色に点灯したら充電完了です。

本製品にはオートパワーオフ機能が搭載されており、無操作時間が10分で自動で電源が切れます。


接続と電源

本体上面に電源スイッチと各操作ボタンがあります。



■電源スイッチ 〇

スイッチを押すと本体が起動します。もう一度スイッチを押すと本体の電源が切れます。演奏をしないときは電池寿命のためにもこまめに電源をお切りください。本製品にはオートパワーオフ機能が搭載されており、無操作時間が10分で自動で電源が切れます。

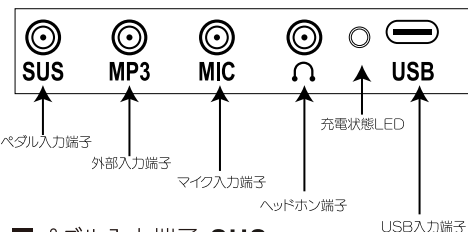

■ペダル入力端子 SUS

3.5mmTRSミニフォンのインプットを装備しています。サスティンペダルを接続してペダル奏法をお楽しみいただけます。



■外部入力端子 MP3

3.5mmステレオミニフォンのインプットを装備しています。MP3プレイヤーなどを繋いで外部音声を入力できます。



■マイク入力端子 MIC

3.5mmTRSミニフォンのインプットを装備しています。常時リバーブがかかっています。(ピンクとグリーンの子の端子を持つヘッドセットは対応していますが、スマートフォンなどで使用する4極のマイク付きヘッドフォンなどのヘッドセットはご使用いただけません。またキクタンミュージックでは対応機種種の販売はござい

演奏の準備/各種機能

せん。対応機種種の回答などいたしかねます。)



二本線の3.5mm端子のマイクがご使用いただけます

■ヘッドホン端子 〇

3.5mmステレオミニフォンのアウトプットを装備しています。イヤホン、ヘッドホンなどを繋いで静かに演奏が可能です。




二本線もしくは三本線の3.5mm端子がご使用いただけます。

■USB入力端子 USB

充電時にUSB typeCケーブルを差し込む端子です。


各種機能

各種機能は本体上面のボタンやダイヤルを操作します。



音量を調節する

起動時は自動で12に設定されています。

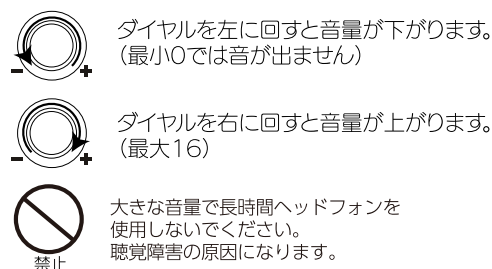


音色を切り替える

本製品には全128種類の音色が搭載されています。(音色の詳細はP.6-7音色表をご参照ください。)

□ Toneボタンを押しながら


Tone






Toneボタンを離すと音色が確定されます。

リズムを再生する/停止する

本製品には全128種類のリズム再生機能が搭載されています。リズムパターンに合わせて楽しく演奏することができます。(リズムパターンの詳細はP.8リズムパターン表をご参照ください。)



起動時は0.0Beguines Wingが設定されています。



ソングを再生する/切り替える

本製品には全21種類のソングが搭載されています。一部ソングは著作権の関係からアレンジが異なるものが収録されています。(ソングの詳細はP.6ソング表をご参照ください。)


□ Demoボタンを押すとソングが再生されます。

Demo



□ もう一度Demoボタンを押すと再生が停止します。

Demo



各種機能

演奏を録音する/録音を再生する

 Record/Playボタンを長押しすると、画面に「Record ON」と表示され、鍵盤の演奏情報が録音されます。

 録音後Record/Playボタンを短く押すと、画面に「RecPlay」と表示され、最後に録音した鍵盤の演奏情報が再生されます。

再生完了後は初期画面に戻ります。

メトロノーム機能を使う

 Metronomeボタンを短く押すとメトロノームが再生され、ディスプレイに「1/4」と表示されます。

 Metronomeボタンをさらに短く押すと1/4、2/4、3/4、4/4と拍子を切り替えることができます。

 4/4表示の後にMetronomeボタンをさらに短く押すとメトロノームの再生が停止し初期画面に戻ります。

 メトロノーム再生中にダイヤルを回すことでテンポを40～280の間で変更できます。

Metronomeボタンを長押しするとLED ON、LED OFFと表示されますが、本機にLED ON、OFF機能は搭載されておりません。(常時ON)

テンポ設定を切り替える

 ダイヤルを長押しして詳細設定に入ります。ディスプレイにTEMPOと表示されたらダイヤルを短く押してテンポ設定に入ります。

 ダイヤルを回すことでテンポを40～280の間で変更できます。起動時は120で設定されています。

ソング、リズム、メトロノームのテンポに反映されます。再びダイヤルを長押しすると機能選択画面に戻ります。機能変更後5秒ほど操作しないと通常表示に戻ります。

トランスポーズ機能を使う

本製品には-6～+6までのトランスポーズ（移調機能が搭載されています。起動時は自動で0に設定されています。



ダイヤルを長押しして詳細設定に入ります。ディスプレイにTEMPOと表示されたらPITCHと表示されるまでダイヤルを回してダイヤルを短く押してトランスポーズ設定に入ります。



ダイヤルを右に回すと全鍵盤が半音（1度）高くなります。



ダイヤルを左に回すと全鍵盤が半音（1度）低くなります。

起動時は0で設定されています。

再びダイヤルを長押しすると機能選択画面に戻ります。機能変更後5秒ほど操作しないと通常表示に戻ります。

スプリット機能を使う

本製品には88鍵盤を二つの音域に分割して演奏できるスプリット機能が搭載されています。SPLIT OFFの左鍵盤はA1～B4、右鍵盤はC5～C9 SPLIT ONでは左鍵盤がA2～B5になり、右鍵盤はC3～C7となります。44鍵盤のキーボードが二つ連なったような形となり連弾や、指導の際に便利にご使用いただけます。※起動時はOFFで設定されています。



ダイヤルを長押しして詳細設定に入ります。ディスプレイにTEMPOと表示されたらSPLITと表示されるまでダイヤルを回してダイヤルを短く押してスプリット設定に入ります。



ダイヤルを回してON/OFFを切り替えます。

再びダイヤルを長押しすると機能選択画面に戻ります。機能変更後5秒ほど操作しないと通常表示に戻ります。

ティーチングモードを使う

本製品には練習に最適なティーチングモードが搭載されています。リズム習得に最適などの鍵盤を弾いても設定されたソングのメロディが奏でられるAモードと、実際に演奏するスキルを養う正しいキー以外発音しなくなるBモードを切り替え可能です。

※起動時はOFFで設定されています。



ダイヤルを長押しして詳細設定に入ります。ディスプレイにTEMPOと表示されたらLEARNと表示されるまでダイヤルを回してダイヤルを短く押してティーチング設定に入ります。

各種機能



ダイヤルを回してA-Mode/B-Mode/OFFを切り替えます。

再びダイヤルを長押しすると機能選択画面に戻ります。機能変更後5秒ほど操作しないと通常表示に戻ります。

コードモードを使う

本製品には、自動で設定されたリズムパターンに合わせてコード伴奏を演奏するコードモードがSINGLE、FINGERSの二つ搭載されています。※起動時はOFFで設定されています。




ダイヤルを長押しして詳細設定に入ります。ディスプレイにTEMPOと表示されたらCHORDと表示されるまでダイヤルを回してダイヤルを短く押してコードモード設定に入ります。



ダイヤルを回してSINGLE/FINGERS/OFFを切り替えます。


再びダイヤルを長押しすると機能選択画面に戻ります。機能変更後5秒ほど操作しないと通常表示に戻ります。

■ SINGLEコードモード

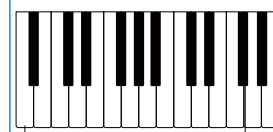

根音になる鍵盤(A1～F4#)の一つを押すとコードを自動で生成し設定されたリズムに合わせたコード伴奏を演奏します。

■ FINGERSコードモード

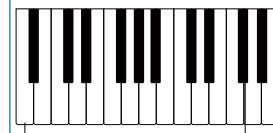

A1～F4#の中でメジャーマイナーコードに当てはまる鍵盤を3～4つ全て押すと設定されたリズムに合わせたコード伴奏を演奏します。

サスティンモードを切り替える

本機には、ペダルを使えない場面を想定してサスティンペダル固定機能が搭載されています。※起動時はOFFです。

— ヒント —

サスティンペダルはサスティンモードがOFFの状態の時に機能します。



ダイヤルを長押しして詳細設定に入ります。ディスプレイにTEMPOと表示されたらSUSTAINと表示されるまでダイヤルを回してダイヤルを短く押してサスティン設定に入ります。



ダイヤルを回してON/OFFを切り替えます。

再びダイヤルを長押しすると機能選択画面に戻ります。機能変更後5秒ほど操作しないと通常表示に戻ります。

ビブラートを切り替える

本製品にはビブラート機能が搭載されています。※起動時はOFFで設定されています。



ダイヤルを長押しして詳細設定に入ります。ディスプレイにTEMPOと表示されたらVIBRATEと表示されるまでダイヤルを回してダイヤルを短く押してビブラート設定に入ります。



ダイヤルを回してON/OFFを切り替えます。

再びダイヤルを長押しすると機能選択画面に戻ります。機能変更後5秒ほど操作しないと通常表示に戻ります。

ドラムキットを使う

本製品にはドラムキット機能が搭載されています。機能をONにすると全ての鍵盤がパーカッションの音色になります。※起動時はOFFで設定されています。



ダイヤルを長押しして詳細設定に入ります。ディスプレイにTEMPOと表示されたらDRUM KITと表示されるまでダイヤルを回してダイヤルを短く押してドラムキット設定に入ります。



ダイヤルを回してON/OFFを切り替えます。

再びダイヤルを長押しすると機能選択画面に戻ります。機能変更後5秒ほど操作しないと通常表示に戻ります。

ベロシティ機能を使う

本製品には鍵盤を押す強さで音量の変わるベロシティ機能が搭載されています。機能をONにして鍵盤を強く弾くと音量が大きくなり、弱く弾くと音量が小さくなります。※起動時はOFFで設定されています。



ダイヤルを長押しして詳細設定に入ります。ディスプレイにTEMPOと表示されたらVELOCITYと表示されるまでダイヤルを回してダイヤルを短く押してベロシティ設定に入ります。



ダイヤルを回してON/OFFを切り替えます。

再びダイヤルを長押しすると機能選択画面に戻ります。機能変更後5秒ほど操作しないと通常表示に戻ります。

スリープ機能を切り替える

本製品には10分間演奏されない場合、自動的に電源が切れるスリープモードが搭載されています。

※起動時はONで設定されています。



ダイヤルを長押しして詳細設定に入ります。
ディスプレイにTEMPOと表示されたら
SLEEP SWITCH表示されるまでダイヤルを
回してダイヤルを短く押してスリープ設定
に入ります。



ダイヤルを回してON/OFFを切り替えます。

再びダイヤルを長押しすると機能選択画面に戻ります。
機能変更後5秒ほど操作しないと通常表示に戻ります。

Bluetoothで他デバイスと接続する

本製品にはBluetooth(バージョン5.1)が搭載されています。本体の電源がONになっている状態であれば、常に接続が可能です。デバイス側でのBluetooth機能がONになっていることをご確認の上、本体の電源をONにした後、アプリの指示に従い、接続を行ってください。

デバイスでの表示名は「KDP-88P」と表示されます。

※アプリの操作方法につきましては弊社では対応致しかねます。アプリの開発者へお問い合わせください。

■ソング表



Demo

0. Castle in the Sky	7. Colourful Clouds Chasing The Moon	14. Snowdreams
1. Song of Joy	8. In My Song	15. Bandari
2. Little Stars	9. CrystalLake	16. Edelweiss
3. For Elise	10. Green Sleeves	17. Dance of fireflie
4. Dancing Girl	11. Milk Song	18. My soul
5. Deskmate	12. A comme amour	19. Croatian Rhapsody
6. Ten Years	13. Les premiers sourires de Vanessa	20. CSIKOS POST

■音色表



Tone

Piano	28.Electric Guitar (muted)
0. Aco Piano	29.Overdriven Guitar
1. Bri Piano	30.Distortion Guitar
2. Ele Piano	31.Guitar Harmonics
3.Honky-Tonk Piano	Bass
4.Rhodes Piano	32.Acoustic Bass
5.Chorused Piano	33.Electric Bass(finger)
6.Harpsichord	34.Electric Bass(pick)
7.Clavinet	35.Fretless Bass
Percussion Instrument	36.Slap Bass 1
8.Celesta	37.Slap Bass 2
9.Glockenspiel	38.Synth Bass 1
10.Music Box	39.Synth Bass 2
11.Vibraphone	Strings
12.Marimba	40.Violin
13.Xylophone	41.Viola
14.Tubular Bells	42.Cello
15.Dulcimer	43.Contrabass
Organ	44.Tremolo Strings
16.Hammond Organ	45.Pizzicato Strings
17.Percussive Organ	46.Orchestral Harp
18.Rock Organ	47.Timpani
19.Church Organ	Ensemble
20.Reed Organ	48.String Ensemble 1
21.Accordion	49.String Ensemble 2
22.Harmonica	50.SynthStrings 1
23.Tan Accor	51.SynthStrings 2
Guitar	52.Choir Aahs
24.Acoustic Guitar (nylon)	53.Voice Oohs
25.Acoustic Guitar(steel)	54.Synth Voice
26.Electric Guitar (jazz)	55.Orchestra Hit
27.Electric Guitar (clean)	Brass Instrument

56.Trumpet	92.Pad 5 (bowed)
57.Trombone	93.Pad 6 (metallic)
58.Tuba	94.Pad 7 (halo)
59.Muted Trumpet	95.Pad 8 (sweep)
60.French Horn	Fx
61.Brass Section	96.FX 1 (rain)
62.Synth Brass 1	97.FX 2 (soundtrack)
63.Synth Brass 2	98.FX 3 (crystal)
Reeds Instrument	99.FX 4 (atmosphere)
64.Soprano Sax	100.FX 5 (brightness)
65.Alto Sax	101.FX 6 (goblins)
66.Tenor Sax	102.FX 7 (echoes)
67.Baritone Sax	103.FX 8 (sci-fi)
68.Oboe	National Instrument
69.English Horn	104.Sitar
70.Bassoon	105.Banjo
71.Clarinet	106.Shamisen
Tongue	107.Koto
72.Piccolo	108.Kalimba
73.Flute	109.Bagpipe
74.Recorder	110.Fiddle
75.Pan Flute	111.Shanai
76.Bottle Blow	Percussion
77.Skakuhachi	112.Tinkle Bell
78.Whistle	113.Agogo
79.Ocarina	114.Steel Drums
Soft Leads	115.Woodblock
80.Lead 1 (square)	116.Taiko Drum
81.Lead 2 (sawtooth)	117.Melodic Tom
82.Lead 3 (calliope lead)	118.Synth Drum
83.Lead 4 (chiff lead)	119.Reverse Cymbal
84.Lead 5 (charang)	FxPhone
85.Lead 6 (voice)	120.Guitar Fret Noise
86.Lead 7 (fifths)	121.Breath Noise
87.Lead 8 (bass+lead)	122.Seashore
Synth Pad	123.Bird Tweet
88.Pad 1 (new age)	124.Telephone Ring
89.Pad 2 (warm)	125.Helicopter
90.Pad 3 (polysynth)	126.Applause
91.Pad 4 (choir)	127.Gun shot

リズムパターン表



0.Beguines Wing	43.Rock_1	86.R.roll_2
1.Beguine_2	44.Rock_2	87.Fast Beat
2.Beguine_3	45.Rock_3	88.Quick Beat
3.Pop hit	46.Airy Rock	89.Smooth Beat
4.Pop	47.Heart Rock	90.Square Beat
5.Pop Malay	48.Rock & Roll	91.Euro Beat
6.Bossa nova	49.Urban Rock	92.Alpha Dance
7.Disco_1	50.Ballad	93.Beta Dance
8.Disco_2	51.Jazz Ballad	94.Dream Dance
9.Blue grass disco	52.C.Ballad	95.Dance_1
10.Waltzl_1	53.J.Ballad	96.Dance_2
11.Waltzl_2	54.60s Slow Ballad	97.Dance_3
12.True ballad waltz	55.Piano Ballad	98.RAP
13.Bossa Waltz	56.50s Ballad	99.The Country
14.Easy Waltz	57.Snake Base	100.Country Shuffle
15.Shuffle Waltz	58.Happy Blues	101.Electric Keys
16.Reggae Waltz	59.Old Blues	102.Dark Keys
17.Rumba Waltz	60.Blue Gras	103.Easy Walk
18.March_1	61.Boodie_1	104.Destiny
19.March_2	62.Boodie_2	105.Comedy
20.Rumba_1	63.Boodie_3	106.Drive
21.Rumba_2	64.Shuffle_1	107.Liquid Nova
22.Slow_1	65.Shuffle_2	108.Indonesian folk
23.Slow_2	66.Dream Shuffle	109.Absolute Music
24.Disco cha cha	67.Country Shuffle	110.Jamaica
25.Guala cha	68.Quick Shuffle	111.Synthesis
26.Char	69.Reggae Shuffle	112.Feel
27.Samba_1	70.R&B	113.Accelerate
28.Samba_2	71.Reggae_1	114.Beach Night
29.Ubminimal	72.Reggae_2	115.Irish
30.8Bit_1	73.Reggae_3	116.Tarantella
31.8Bit_2	74.Salsa_1	117.Big band
32.16Bit_1	75.Salsa_2	118.Dan
33.16bit_2	76.Salsa_3	119.Fusion
34.Ballad_16T	77.Tecno_1	120.Horse
35.Country_16T	78.Tecno_2	121.Canon
36.Tango_1	79.Funky_1	122.Latin
37.Tango_2	80.Funky_2	123.Mambo
38.Polka_1	81.Dixie_1	124.New age
39.Polka_2	82.Dixie_2	125.Slow rc
40.Pop Swing	83.Foxtrot_1	126.Soul
41.Easy Swing	84.Foxtrot_2	127.Twist
42.Soft Swing	85.R.roll_1	