

# GS-250V 取扱説明書

この度はコードレスクリーナー収納ブラケット用設置スタンド GS-250V をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。  
製品を安全に正しくお使い頂く為、ご使用前に本紙を必ずお読みください。また、本紙は大切に保管してください。

## 警告

- ・不安定な場所、傾斜の有る場所や、人などが通る場所などに設置しないでください。転倒による事故の恐れがあります。
- ・製造上鋭利になるパーツの縁やパイプ内部などに触れないでください。また、脚部を広げる際やケーブルクリップを取り付ける際に手や指等を挟まないよう充分注意してください。ケガの恐れがあります。
- ・コードレスクリーナーを収納用ブラケットに取り付ける際や、取り外す際は必ず手を添えて取り付け、取り外しを行ってください。転倒や思わぬ事故の恐れがあります。
- ・設置箇所に起因する転倒、パイプ内部などの通常触れない箇所に触れた場合、本取扱説明書の組み立て方法以外での組み立て、改造、分解などに起因する本体の破損、ネジの締め込み不足、締め込みすぎによる破損や事故、その他通常使用の範疇を超える使用でのケガ、本体の損傷、コードレスクリーナーの破損等は一切保証いたしかねます。


## 組み立て手順

- ① 脚部を広げます。
  - ② 脚部パイプに設置部パイプを差し込み、しっかりとネジを締めます。
  - ③ コードレスクリーナーの収納用ブラケットを付属のネジとナットを使用し、プラスドライバー（P.2 サイズ推奨）で固定します。
  - ④ 電源ケーブルをケーブルクリップで固定します。ケーブルクリップは押しこむことで取り付けることができますが、硬い場合はパイプ下部より通すことで、取り付けることも可能です。
- ※パイプ下部より取り付ける際は電源ケーブルを先に通してください。
- ⑤ ②のネジで高さを調節し、コードレスクリーナーを設置して完成です。  
(コードレスクリーナーのブラケットへの取り付け方法はコードレスクリーナーの取扱説明書をご参照ください)

※コードレスクリーナーを収納用ブラケットに取り付ける際や、取り外す際は必ず手を添えて取り付け、取り外しを行ってください。  
転倒や思わぬ事故の恐れがあります。

## 御注意下さい

本製品には収納用ブラケットは付属しておりません。  
収納用ブラケットが付属していないモデルをご使用のお客様は別途収納用ブラケットをご購入頂く事でご使用いただけます。  
(収納用ブラケットの販売元、取り扱い先等に関しましては弊社ではご案内いたしかねます。)

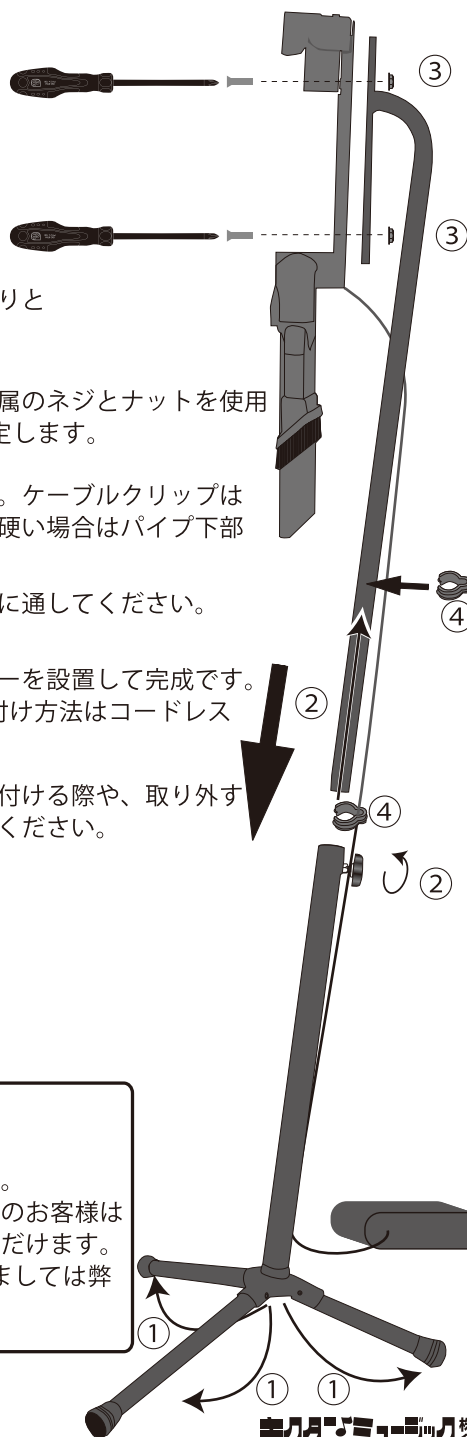

## 完成図

