

Danelectro
THE LEGEND CONTINUES



FAB SLAP ECHO D-4取扱説明書

はじめに:

- * INPUTジャックへギター側からのプラグを差し込みます。OUTPUTジャックへアンプ側からのプラグを差し込みます。9V DCジャックへACアダプターを差し込み電源供給を行うか、9V電池(006P)をお使い下さい。
- * フットスイッチでエフェクトのオン/オフを切り替えます。オンの時LEDライトが点灯します。

■コントロール機能


REPEAT: エコー数の調整をします。
最初設定でエコー1(シングル"スラップ")となり、最大設定でたくさんのエコー数となります。

MIX: デレイ音に原音をMIXする事ができます。
最小設定時、エコーのエフェクトはほぼ無しの状態となり、最大設定時にはほぼエコーのみとなります。

注意: 本製品はハイゲイン・ハイアウトプットです。
まずは25%のレベルコントロールから始めて下さい。
その後は必要に応じて上げていって下さい。

REPEAT:
ディレイのリピートを調整します

MIX:
エフェクトミックスを調整します

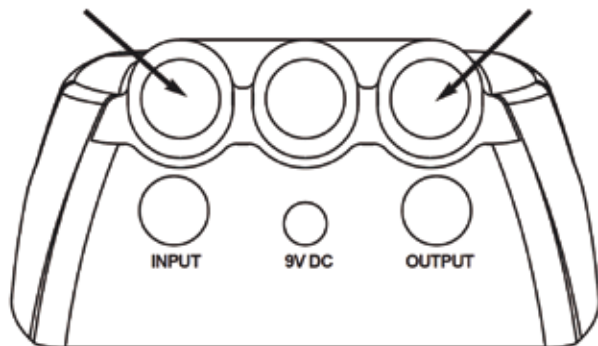

■仕様

電池: 9V乾電池(S006P/6F22)

Danelectroの"Vintage Power Source"を推奨します。

外部電源: +⊖- 9V

ノイズ混入を防ぐため必ずレギュレーターを内蔵したACアダプター又はパワーサプライをお使い下さい。