

DJ用モニター・スピーカー・スタンド

DJ-SPS DJ用モニター・スピーカー・スタンドをご購入頂きありがとうございます。
以下の説明を必ずお読みになってからご使用下さい。

ご使用に際しての注意

正しく組み立てて下さい。

ご使用中の転倒や落下を防ぐ為に、正しく組み立てられていることを確認の上ご使用下さい。

転倒にご注意下さい。

製品の性質上設置状況によっては、スピーカーが不安定な状態になりますので、必ずご確認の上安定するよう設置してください。又、スピーカーを載せたまま移動させないで下さい。


トレイの角にご注意下さい。

セッティングの際には顔や頭、ご使用の機器等をトレイの角や縁にぶつけないように注意して下さい。

※いかなる場合においても本製品の不具合により生じた損害に関するキクタニミュージック株式会社の責任は本製品のみで制限されます。本製品の使用によって生じた逸失利益、またご使用の機器の破損に関しては、弊社は一切その責任を負いかねますのでご注意ください。


■梱包内容

箱から全てのパーツを取り出し、図と付け合せて下さい。
全ての部品が揃っている事を確認して下さい。
※組み立てには+ドライバーが必要になります。

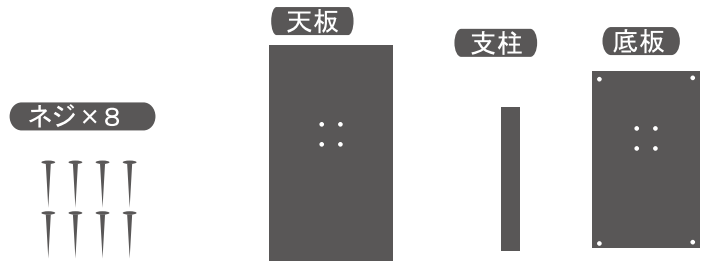

■組み立て方

- 1、底面の板を取り付けます。ねじ穴に皿切りしてある側を外に向けてください。表裏を逆に取り付けますと板がぐらつき安定しなくなりますのでご注意ください。
- 2、天面の板を取り付けます。
- 3、設置状況に合わせて制振補強を行って、スタンドが動いたり、倒れたりしなようご配慮下さい。

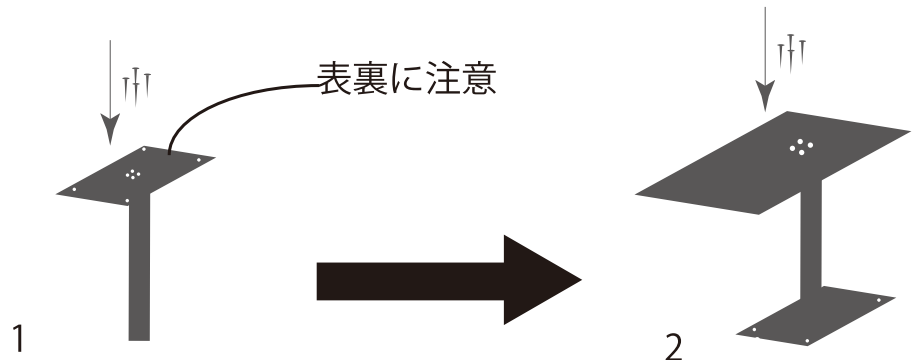

■仕様

天板	195×155mm
底板	150×120mm
高さ	245mm