

## CDJスタンド

DJ-CD CDJスタンドをご購入頂きありがとうございます。  
以下の説明を必ずお読みになってからご使用下さい。

## ご使用に際しての注意

## 正しく組み立てて下さい。

ご使用中の転倒や落下を防ぐ為に、正しく組み立てられていることを確認の上ご使用下さい。


## 転倒にご注意下さい。

製品の性質上設置状況によっては、機材が不安定な状態になりますので、必ずご確認の上安定するよう設置してください。より安全にご使用いただくため、付属のラバーインシュレーター又は、別途市販のインシュレーター等をお使いになることをお勧めいたします。  
又、機材を載せたまま移動させないで下さい。

## トレイの角にご注意下さい。

セッティングの際には顔や頭、ご使用の機器等をトレイの角や縁にぶつけないように注意して下さい。

※いかなる場合においても本製品の不具合により生じた損害に関するキクタニミュージック株式会社の責任は本製品のみで制限されます。本製品の使用によって生じた逸失利益、またご使用の機器の破損に関しては、弊社は一切その責任を負いかねますのでご注意下さい。

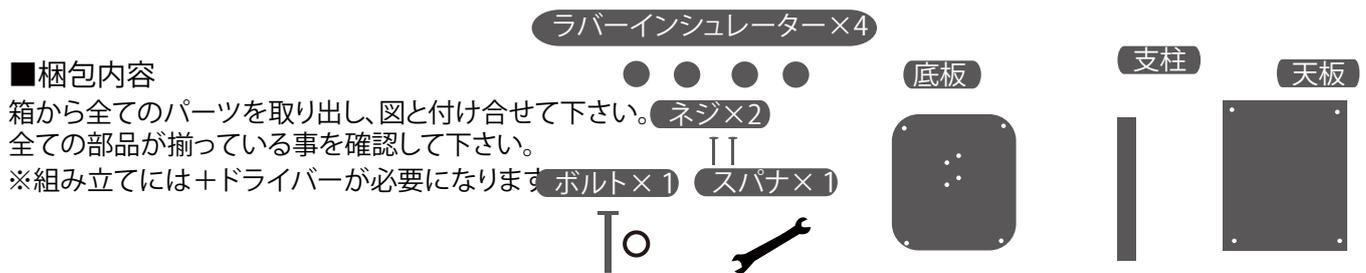

## ■梱包内容

箱から全てのパーツを取り出し、図と付け合せて下さい。  
全ての部品が揃っている事を確認して下さい。

※組み立てには+ドライバーが必要になります。

## ■組み立て方

1、底面の板を取り付けます。ねじ穴に皿切りしてある側を外に向けてください。表裏を逆に取り付けますと板がぐらつき安定しくなりますのでご注意ください。  
取り付け位置が二か所設定してありますので、設置状況にあわせてお選びください。

2、天面の板を取り付けます。

3、天面の板と支柱をボルトで留めます。

4、底面の板に付属のインシュレーターを貼ります。

※必要に応じて別途市販のインシュレーター等に変更して、さらに制振強度を確保してお使いになられることをお勧めいたします

## ■仕様

天板 300×250mm  
底板 250×200mm  
高さ 最大値 360mm  
重量 3.41kg  
耐荷重 6kg

