

FS-201QZJ 取扱説明書


この度は、ピアノ椅子 FS-201QZJ をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。
本製品を正しく安全にお使い頂く為に、この取扱説明書を最後までよくお読みになってからご使用下さい。
またこの取扱説明書は大切に保管して下さい。

⚠️ ご使用上の注意

- ピアノ演奏以外では使用しないで下さい。
- 椅子を踏み台として使わないで下さい。
- 高さの調整は大人の監視の下で行いましょう。金具の動作によりケガをする恐れがあります。
- 椅子が不安定な場所では使用を控えて下さい。
- 金具部分をむやみに素手で触らないで下さい。
- 脚の取付ナットが緩んだ場合には付属のスパナで締め直して下さい。
- 脚に取付けてあるボルトが緩んだ場合には、別売の六角レンチ 4mm を使用して締め直して下さい。
- 不具合を感じられた際には購入店にご相談下さい。

組み立て方

- ① 脚のボルトに付いているナット、スプリングワッシャー、ワッシャーを外して下さい。
 - ② ボルトを図の ➡ 矢印の方向に外側から中に向けて取付穴に差し込んで下さい。
 - ③ ワッシャー、スプリングワッシャー、ナットの順にボルトに取付けてナットを付属のスパナで締めて下さい。その際、脚がぐらつかない事をきちんと確認して下さい。
- 4 個の脚を同じように取付けたら完成です。

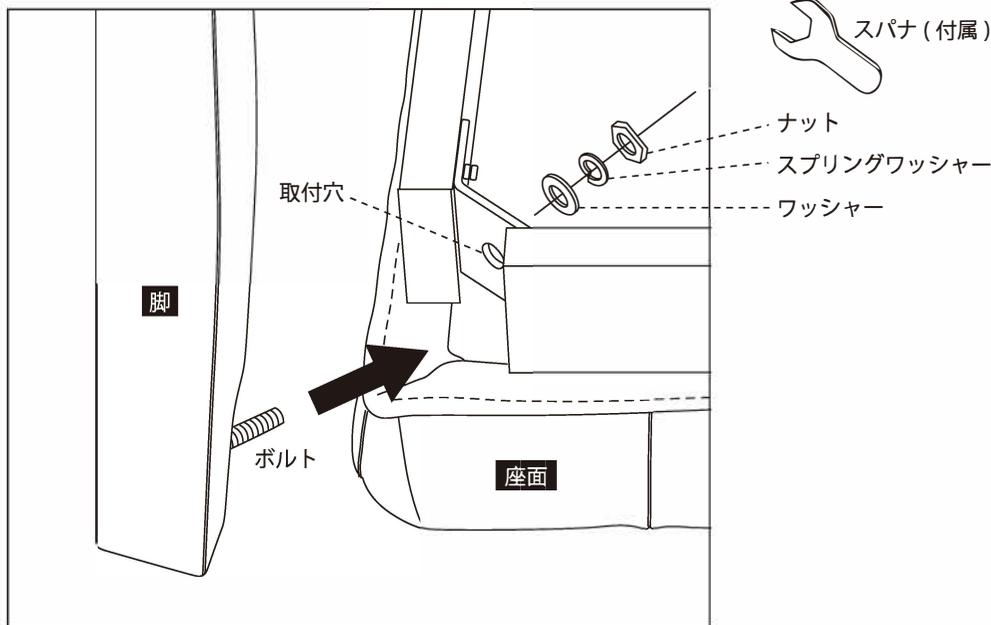

※ご注意

座った状態での高さ調整は金具部分の破損を起すことがございますのでおやめください。
規定の高さを達した状態でハンドルを回し続けると金具部分の変形、破損を起すことがございますのでおやめください。

ガタつきが気になる時の対処法

～ピアノ椅子FS-201QZJ～

① ご使用したい場所に設置

② 足のガタつきを確認（どこが浮いていて、どこが接地しているか）

③ 床から浮いている足以外の3本の足を固定しているナットを完全に締め付けた状態より少しだけゆるめます。

※この時足がグラつくほどゆるめるとゆるめ過ぎですのでご注意ください。

④ 座面に真上から荷重をかけてください。

ゆっくり両手で押さえるように、または安全を確認しながらゆっくりと座って体重をかけてください。

⑤ 4本の足が接地したことを確認したのち、

ナットをしっかりと締め直し足を固定してください。

⑥ 以上で完成となります。