


1、各部の名称と操作方法

- ①チューニングガイド
- ②音名表示、クロマチック (C~B) (A=440Hz)
- ③液晶ディスプレイ
- ④電池ボックス(電池 : CR2032)
- ⑤クリップ(ピエゾマイク内蔵)
- ⑥ON/OFF スイッチ

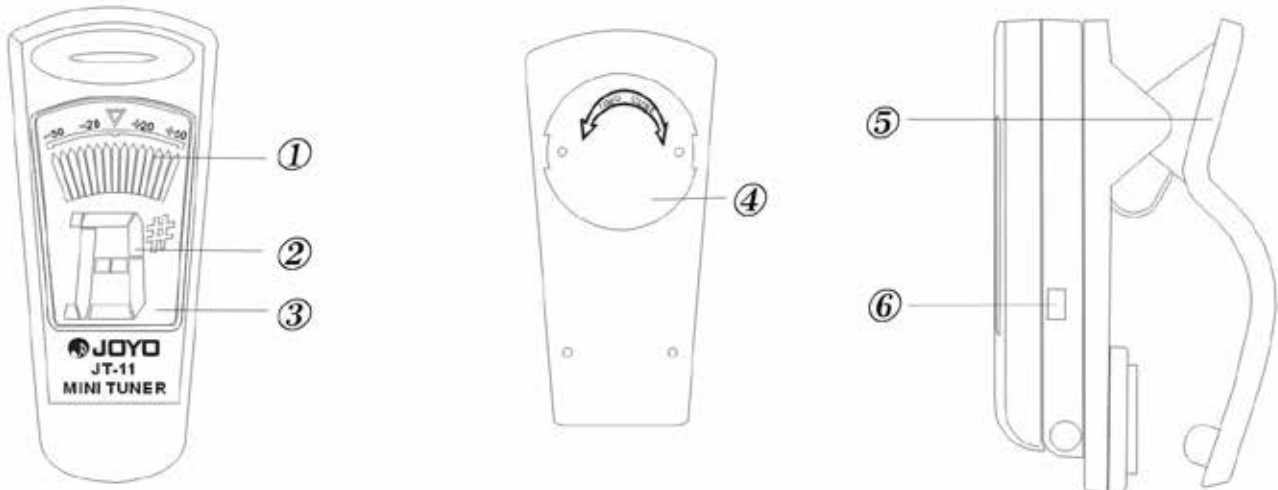

2、チューニング方法

- 1、ON/OFFスイッチをONにします。
- 2、チューナーを楽器にクリップし、液晶ディスプレイを見やすい角度に調整します。
- 3、楽器を鳴らしてチューニングガイドの針がセンターを指し、液晶ディスプレイが赤から緑になるようにチューニングします。  
正確なチューニングより音が低い場合はチューニングガイドの針が左側を、高い場合は右側を指します。この場合液晶ディスプレイは赤色で表示されます。