


本製品をご購入頂きありがとうございます。ご使用前に本取扱説明書をよくお読み下さい。

I 注意事項

1. 本体は高温、多湿、ホコリの多い場所等では使用又は保管しないで下さい。
2. 本商品を落としたり、ぶつけたりしないで下さい。
3. お手入れにはアルコール等の液体は使用しないで下さい。
4. 故障の際はご自身でチューナーを分解又は修理しないで下さい。

II 各部の名称と機能

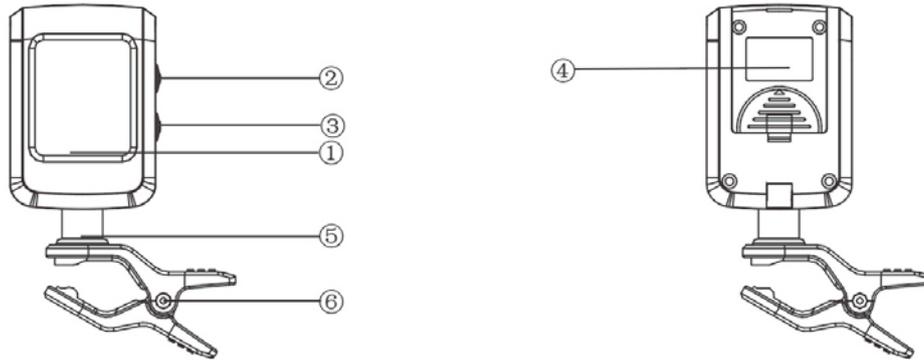

- | | |
|-----------------------------------|----------------------|
| ① LCDスクリーン：操作表示 | ④ バッテリーカバー |
| ② ボタン：チューニングアイテムの選択、電源ON/OFF(長押し) | ⑤ ジョイント |
| ③ ボタン：基準ピッチ調整 | ⑥ クリップ：本体を楽器等に挟んで下さい |

III バッテリーの交換

次の手順に従ってパッケージに入っているバッテリーを入れて下さい。

1. バッテリーカバーの印がある場所を押さえて、矢印の方向にスライドして下さい。
2. バッテリーの+端子が上を向くようにバッテリーをセットして下さい。
バッテリーカバーを閉める際は、まず初めに爪を差し込んでから押して閉めて下さい。
3. バッテリーを入れた後、電源を入れるとA-440、クロマチックモードになります。
4. 本体は3分間何も操作しないと自動的に電源がOFFになります。

IV ボタン操作と機能

ボタン	押す	2秒間長押しする
⊕	チューニングアイテムの選択	電源ON/OFF
A4	基準ピッチ調整	基準ピッチ調整 (クイック)

V チューニングの方法

1. 「IV. ボタン操作と機能」に従って好みのチューニングアイテムを選択します。
2. 本体を楽器に挟んで、見やすい角度に調節します。
3. 楽器から音を出して下さい。画面の音階名を確認し、目盛りが画面の左寄りを指し、ライトが赤色に光ったら、音が低いという意味です。目盛りが画面の右寄りを指し、ライトが赤色に光ったら、音が高いという意味です。針がセンターを指し、ライトが緑色に光ったら、正確にチューニングされたことを意味します。

注：チューニングの際は本体を必ず楽器に挟んで下さい。

VI 製品仕様

A4周波数： 430-450Hz
 チューニングアイテム：C-クロマチック、G-ギター、B-ベース、V-バイオリン、U-ウクレレ
 チューニングレンジ：A0(27.5Hz)-A6(1760Hz)
 重量：30g
 サイズ：52 × 25 × 86mm

VII 付属品

取扱説明書

バッテリー：CR2032 (1個)

付属の電池はチェック用ですので、寿命が短い場合や、稀に残量が無くなっている事もございます。新品の電池に交換して頂ければ、快適にご使用頂けます。