



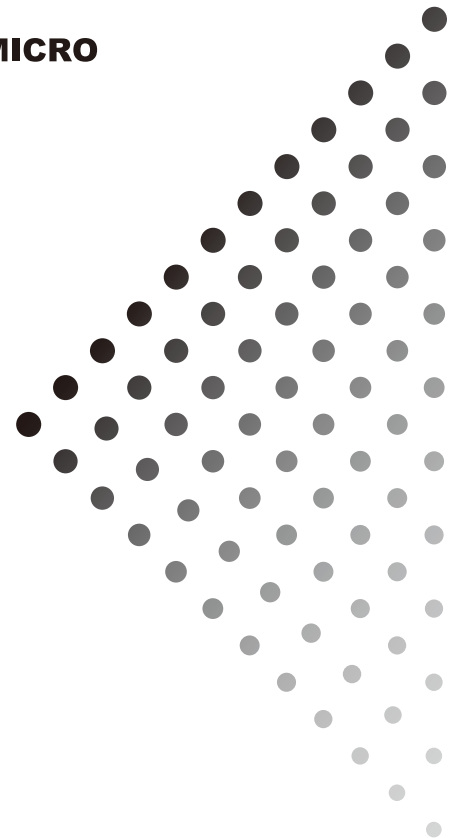

**4-CHANNEL MICRO  
MIXER**

取扱説明書

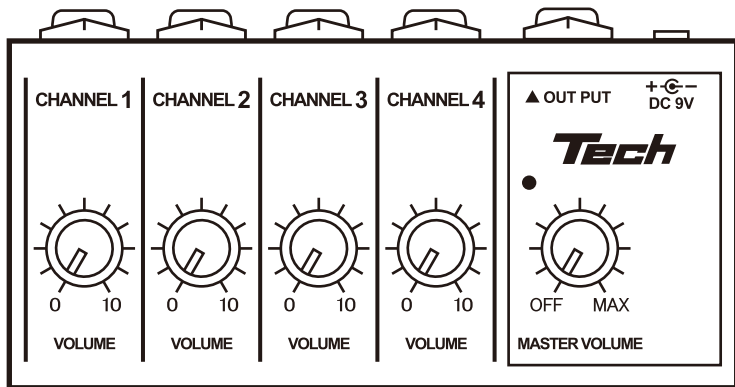




- 電源……………006Pバッテリー、又はAC/DCアダプター9V  $\oplus$   $\ominus$  DC 9V (別売)
- 入力……………4CH (1/4インチモノラルフォン)
- 出力……………1CH (1/4インチモノラルフォン)
- 入力インピーダンス……………600  $\Omega$
- 出力インピーダンス……………1.5k  $\Omega$
- S/N比……………55dB
- 周波数特性……………20—20,000Hz+2dB
- 出力レベル……………90mV (at input 5mV)
- 重量……………320g
- 本体寸法……………148×46×86mm
- 付属品……………標準フォンプラグケーブル(1.5m)


**注意：ご使用の際、通常より音が弱かったり歪む場合は電池交換のサインとなります。**  
**電池スイッチはマスターボリューム兼用タイプで、LEDは電源投入時一旦点灯後直ぐに消えるタイプになります。**

## ■使用方法


本体に付いているネジを反時計回りに回して外してからバッテリーカバーを外して下さい。  
 9V電池を装着してバッテリーカバーを戻し、ネジを時計回りに締めて固定して下さい。

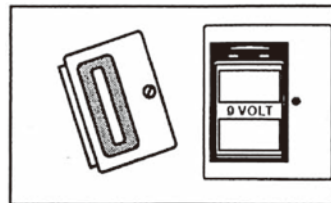

ご使用されるアンプ等のMIC INPUTジャックと本機のOUTPUTジャックをフォンケーブル等で接続して下さい。

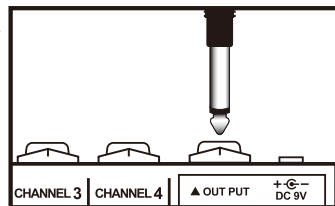

ご使用されるマイクを必要な数に応じて本機のCHANNEL1, 2, 3, 4に接続して下さい。

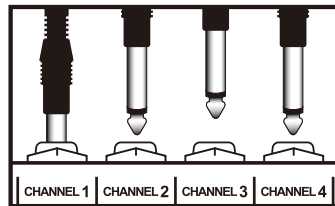

MASTER VOLUMEと各CHANNELのVOLUMEを回して音量を調節して下さい。

