




JF-329 Iron loop

USER'S GUIDE & WARRANTY CARDS

- 取扱説明書 & 保証書 -

この度は JOYO 製品をご購入いただき、誠にありがとうございます。
御使用前に、本取扱説明書をご覧ください。また、本書は大切に保管してください。

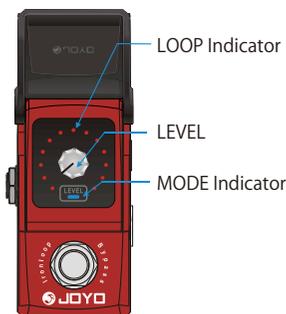

フロントパネル - 各部の役割

LOOP indicator -LOOP インジケーター-

このインジケーターは、録音したフレーズの長さを表します。
これにより、ループの始まりと終わりが分かりやすくなり、
重ねて録音（オーバーダブ）しやすくなりました。

LEVEL -LEVEL ノブ-

このノブで、Ironloop の出力信号レベルを調整する事が出来ます。

MODE indicator -MODE インジケーター-

このインジケーターは、looper pedal の、現在の機能の状態を
表します。赤く点灯している場合は、レコーディングモード、
青く点灯している場合は、録音したフレーズを再生する、
再生モードです。

レコーディング / オーバーダビング方法

録音する：

フットスイッチを押し、インジケーターが赤色に点灯する事を確認し、録音を開始してください。リング状のインジケーターは、録音しているフレーズの長さを表し、通常録音中は1つずつ点灯します。ただし、初めて録音する時は、奇数の LED のみ順番に点灯します。フットスイッチを再び押しすと、レコーディングが終了され、自動的に録音されたオーディオデータが再生されません。

録音の再生：

フットスイッチを押し、インジケーターが青色に点灯する事を確認して下さい。リング状のインジケーターの LED ライトが1つずつ点灯し、録音が再生されます。

オーバーダビング：

フットスイッチを押し、再生モード（インジケーター青）から録音モード（インジケーター赤）へ切り替えてください。録音モードを終了させたい時は、もう一度フットスイッチを押し、青の再生モードに切り替えてください。再生モードになると、オーバーダビングした音源が再生されます。

オーバーダビングの取り消し (UNDO) 方法

オーバーダビングの取り消し (UNDO)：

オーバーダビングした内容を取り消し / やり直したい場合、一旦、再生モードに切り替え、その状態でフットスイッチを2秒長押しして下さい。インジゲーターは青く2回点滅し、前回録音したデータの取り消しが完了します。

取り消したデータの復元 (REDO)：

オーバーダビングの取り消しで取り消したオーバーダビングのデータを復元させたい場合は、次の手順を行ってください。再生モードでフットスイッチを2秒長押しすると、インジゲーターが青く2回点滅します。その後データが復元します。

再生停止 / 録音停止と録音データの削除方法

再生停止 / 録音停止：

再生モードでフットスイッチを2回押しすと、インジゲーターが青く点滅し、再生が停止されます。

録音した全てのデータを削除する：

フットスイッチを2回押し、2回目のタップを2秒長押しします。インジゲーターが点滅し、全ての録音データが削除されます。

スペック

最大録音時間	約 20 分
サンプリングレート	44.1KHz/16bit
入力インピーダンス	470kΩ
出力インピーダンス	100Ω
消費電流	160mA
電源	DC9V(センターマイナス)(別売り) (バッテリーでは御使用頂けません。)
サイズ	73x43x50mm
重量	220g