

iSolo マジック・カーペット取り付け方法


(1)裏面の白い紙を剥がします。



(2)マジックカーペットをiSoloトランスミッター裏面の四角い部分に取り付けて約5秒間押しつけてください。




(3)マジックカーペットのクリアプラスチックを剥がして楽器に取り付けてください。
(注意：マジックカーペットは繰り返し使用できますが必要な時に新しいものに取り替えてください。)

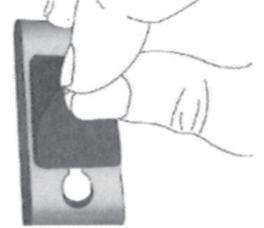


iSolo マジック・カーペット保管方法

マジックカーペットを取り付けた iSolo トランスミッターを使用しない場合は接着面にゴミやホコリが付かないよう収納ケース内にあるチェックリストカードの裏面に貼り付けて保管してください。

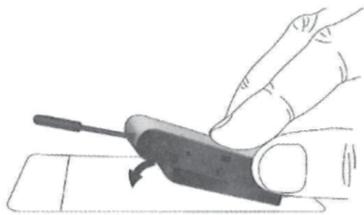


iSolo マジック・カーペット手入れ方法

(1)水を指に含ませます。
(2)接着面に付着したゴミやホコリを指で取り除きます。
(注意：重ねて使用するとゴミなどが付着しやすくなり接着面が弱くなります。これらを回避するために接着面を常にクリーンに保ち、使用前にゴミなどの付着が無いかチェックしてください。)

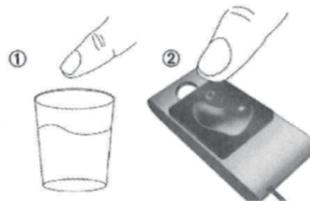


iSolo マジック・カーペット取り外し方法

マジックカーペットを取り外す際は、白い紙の突起部を持ち上げて剥がしてください。
(注意：一度剥がしたマジックカーペットの再利用はお勧めしません。新しいマジックカーペットに交換してください。)

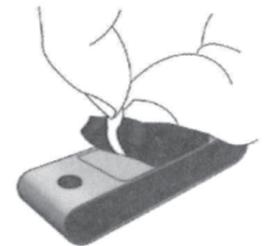


ギターサウンドホール・スタンド取り付け方法


(1)iSolo トランスミッターのアンテナを四角い穴に通してください。

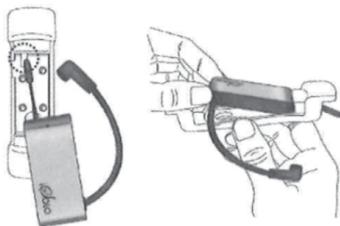


(2)iSolo トランスミッターをスタンドに取り付けます。

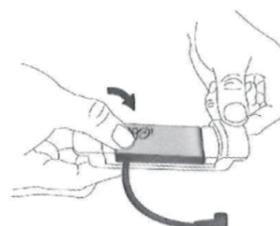

(3)アンテナを内側に向けて、グースネックとスタンドをギターのサウンドホールに差し込みます。

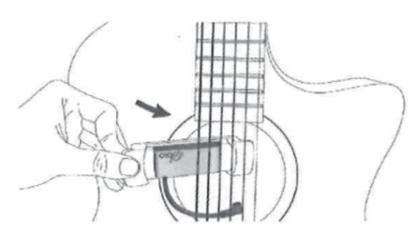


(4)スタンドの両側にある突起部がサウンドホールの側面と同じ高さになっていること確認してください。
注意：グースネックを適切な位置に調整してください。(マイクの位置で音色が変化します。)

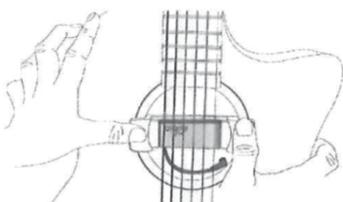

ギターサウンドホール・スタンド取り外し方法

(1)ロゴ近くの突起部を上向きに引き上げます。

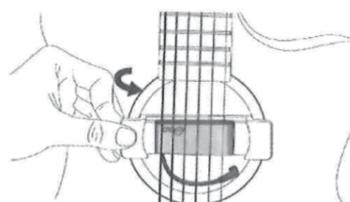

(2) iSolo トランスミッターとスタンドをサウンドホールの横から取り外してください。

