


この度はJOYO JT-01をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。ご使用前に本紙をよくお読みになり、ご使用下さい。

## 1.ご使用上の注意

1. 分解及びお客様ご自身での修理を行わないでください。
2. 高温、多湿、ほこりが多い所、静電気や電気ショックの影響を受けやすい場所でのご使用、保管はしないで下さい。
3. 落下等の強い衝撃を与えないでください。
4. 清掃は乾いた布で拭き取って下さい。クリーナー剤や溶剤を使用しないでください。

## 2.各部名称と働き

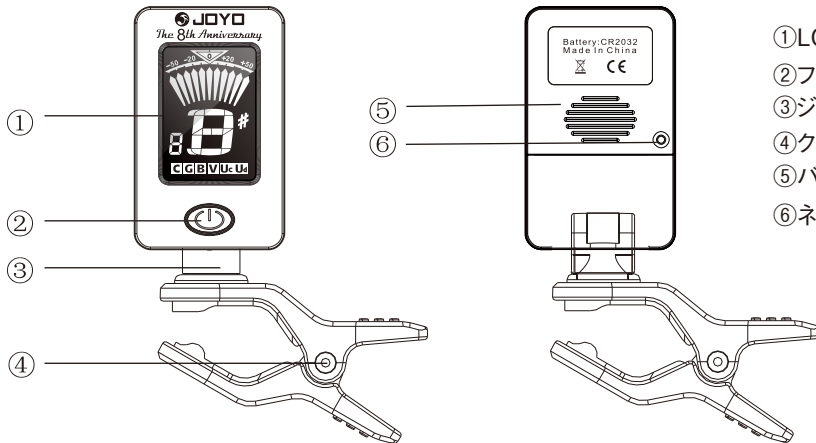

- ①LCDスクリーン:現在のモードやチューニング状態を表示します。
- ②ファンクションボタン:チューナーの機能を変更します。
- ③ジョイント:横方向に360° 縦方向に180°の角度調節が可能です。
- ④クリップ:本機を楽器に取り付ける為のクリップです。
- ⑤バッテリー収納部:CR2032バッテリー収納部です。
- ⑥ネジ穴:バッテリーカバーを固定するネジ穴です。

## 3.バッテリー交換

下記の手順に従って、バッテリーを交換してください。

1. ネジ穴(上記⑥)のネジを外し、バッテリーカバーの正面を軽く押し、スライドさせてカバーを取り外してください。(ご購入時はバッテリーカバーはネジ止めされていません。)
2. マイナス極が内側になるようにバッテリーを収納部に入れてください。正面のカバーを差し込み、押してカバーを閉じてください。備え付けのネジを締め込みカバーをロックします。
3. バッテリー交換後、自動的に電源が入ります。
4. チューナーは3分間操作しない場合、自動的にオフになります。

## 4.操作方法

Button	短く1回押す	約2秒間長押し
	チューニングモードを切り替えます。 C:クロマチック G:ギター B:ベース V:ヴァイオリン Uc:ウクレレC Ud:ウクレレD	電源 ON/OFFを切り替えます。

※ウクレレCは標準(4G 3C 2E 1A)で、ウクレレDは1音上げ(4A 3D 2F# 1B)です。

## 5.チューニング方法

1. 上記の「4.操作方法」をご参照の上、チューニングモードの選択を行ってください。
2. 楽器にチューナーをはさみ、取り付けてください。その後、見やすい位置に調整してください。
3. 演奏時、チューナーは音の名前と精度を表示します。インジケーターが左に行く場合は音がフラットしています。インジケーターが右に行く場合は音がシャープしています。インジケーターが垂直で、画面が緑色になった場合は、音は正しくチューニングされています。

\*本機はクリップ部で音を検知します。チューニングの際は、必ず楽器にチューナーを取り付けた状態で行ってください。

## 6.仕様

A4 周波数: 440Hz  
 チューニングモード:クロマチック、ギター、ベース、バイオリン、ウクレレC、ウクレレD  
 チューニングレンジ:0A(27.5Hz)- 8C (4186.01Hz)  
 重量:19g  
 サイズ: 50(L) x 26(W) x 76(H) mm

付属品:マニュアル(本紙)  
 バッテリー:CR2032 x 1  
 バッテリー固定用ネジ x 2