


Quick Start Guide

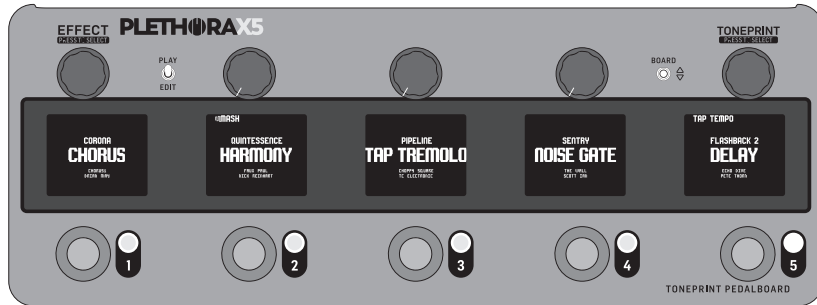

PLETHORA X5

TonePrint Pedalboard Loaded with
all Your Favorite FX and 5 MASH Footswitches

JP 安全にお使いいただくために



注意

感電の恐れがありますので、カバーやその他の部品を取り外したり、開けたりしないでください。高品質なプロ用スピーカーケーブル (1/4" TS 標準ケーブルおよびツイスト ロッキング プラグケーブル) を使用してください。



注意

火事および感電の危険を防ぐため、本装置を水分や湿気のあるところには設置しないで下さい。装置には決して水分がかからないように注意し、花瓶など水分を含んだものは、装置の上には置かないようにしてください。



注意

このマークが表示されている箇所には、内部に高圧電流が生じています。手を触れると感電の恐れがあります。



注意

取り扱いとお手入れの方法についての重要な説明が付属の取扱説明書に記載されています。ご使用の前に良くお読みください。



注意

1. 取扱説明書を通してご覧ください。
2. 取扱説明書を大切に保管してください。
3. 警告に従ってください。
4. 指示に従ってください。
5. 本機を水の近くで使用しないでください。
6. お手入れの際は常に乾燥した布巾を使ってください。
7. 本機は、取扱説明書の指示に従い、適切な換気を妨げない場所に設置してください。取扱説明書に従って設置してください。
8. 本機は、電気ヒーターや温風機器、ストーブ、調理台やアンプといった熱源から離して設置してください。

9. 二極式プラグおよびアースタイプ (三芯) プラグの安全ピンは取り外さないでください。二極式プラグにはピンが二本ついており、そのうち一本はもう一方よりも幅が広がっています。アースタイプの三芯プラグには二本のピンに加えてアース用のピンが一本ついています。これらの幅の広いピン、およびアースピンは、安全のためのものです。備え付けのプラグが、お使いのコンセントの形状と異なる場合は、電器技師に相談してコンセントの交換をして下さい。

10. 電源コードを踏みつけたり、挟んだりしないようご注意ください。電源コードやプラグ、コンセント及び製品との接続には十分にご注意ください。

11. すべての装置の接地 (アース) が確保されていることを確認して下さい。



12. 電源タップや電源プラグは電源遮断機として利用されている場合には、これが直ぐに操作できるように手元に設置して下さい。

13. 付属品は本機製造元が指定したもののみをお使いください。

14. カートスタンド、三脚、ブラケット、テーブルなどは、本機製造元が指定したものの、もしくは本機の付属品となるもののみをお使いください。カートを使用している際は、器具の落下による怪我に十分ご注意ください。

15. 雷雨の場合、もしくは長期間ご使用にならない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

16. 故障の際は当社指定のサービス技術者にお問い合わせください。電源コードもしくはプラグの損傷、液体の装置内への浸入、装置の上に物が落下した場合、雨や湿気に装置が晒されてしまった場合、正常に作動しない場合、もしくは装置に地面に落下させてしまった場合など、いかなる形であれ装置に損傷が加わった場合は、装置の修理・点検を受けてください。



17. 本製品に電源コードが付属されている場合、付属の電源コードは本製品以外ではご使用いたできません。電源コードは必ず本製品に付属された電源コードのみでご使用ください。

18. ブックケースなどのような、閉じたスペースには設置しないでください。

19. 本機の上に点火した蝋燭などの裸火を置かないでください。

20. 電池廃棄の際には、環境へのご配慮をお願いします。電池は、かならず電池回収場所に廃棄してください。

21. 本機器は熱帯気候および / または温帯気候下でご使用ください。

法的放棄



ここに含まれる記述、写真、意見の全体または一部に依拠して、いかなる人が損害を生じさせた場合にも、MUSIC Group は一切の賠償責任を負いません。技術仕様、外観およびその他の情報は予告なく変更になる場合があります。商標はすべて、それぞれの所有者に帰属します。MIDAS、KLARK TEKNIK、LAB GRUPPEN、LAKE、TANNOY、TURBOSOUND、TC ELECTRONIC、TC HELICON、BEHRINGER、BUGERA および DDA は MUSIC Group IP Ltd. の商標または登録商標です。© MUSIC Group IP Ltd. 2016 無断転用禁止。

限定保証

適用される保証条件と MUSIC Group の限定保証に関する概要については、オンライン上 music-group.com/warranty にて詳細をご確認ください。

PLETHORA X5 Hook-up

Step 1: Hook-Up

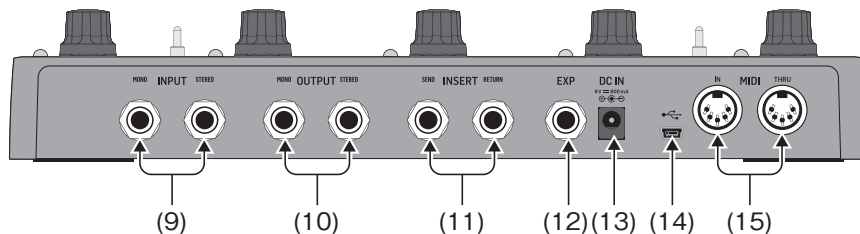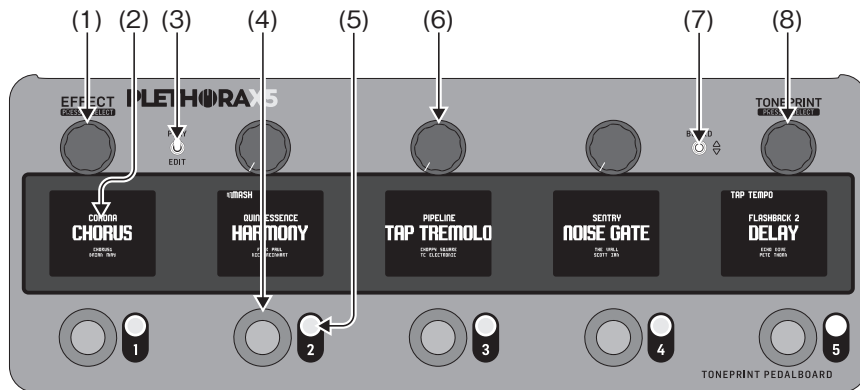

- (1) **EFFECTノブ**
エディットモード内でノブを回すと使用可能なエフェクトのリストをスクロールできます。ノブを押すと選択したエフェクトがアクティブなフットスイッチに割り当てられます。PLAYモード内ではこのノブに機能はありません。
- (2) **LCDディスプレイ**
PLAYモード内ではフットスイッチごとにエフェクト機能を読み込み、アクティブになっているエフェクト名がディスプレイ表示されます。編集モードでは、ディスプレイに選択したエフェクトスロットのエフェクト、TonePrint、およびノブの設定が表示されます。
- (3) **PLAY/EDIT**
PLAY/EDITモード切り替えのトグルスイッチ。
- (4) **FOOTSWITCH**
EDITモード内でフットスイッチを押すと編集するフットスイッチが選択されます。PLAYモード内でフットスイッチを押すと、一致するエフェクトスロット(1~5)ごとにエフェクトのオンとオフが切り替わります。一部のエフェクト機能にはフットスイッチにMASHエクスプレッションコントロールやタップテンポ入力などの追加機能があります。
- (5) **INDICATOR LEDS**
エフェクトon/off状態をLEDで確認して頂けます。
- (6) **PARAMETERノブ**
EDITモード内ではPARAMETERノブを使用して選択したエフェクトパラメーターの調節が可能です。PLAYモードではノブを割り当てて任意のパラメーターをコントロールしてすばやく調節して頂けます。
- (7) **BOARD**
仮想ペダルボードの切り替えが可能です。最大5つまで好きなエフェクトをチョイスして配置をカスタム設定して頂けます。
- (8) **TONEPRINTエンコーダーノブ**
EDITモード内でこのノブを使用すると、選択したエフェクトの利用可能なTonePrintリストをスクロールして頂けます。ノブを押すと選択したTonePrintが現在のアクティブフットスイッチに割り当てられます。PLAYモード内ではこのノブに機能はありません。
- (9) **INPUT(MONO/STEREO)**
標準の1/4" TSケーブルが接続可能です。ステレオ入力は両方使用しますが、モノラルの場合はMONOジャックのみ使用します。
- (10) **OUTPUT(MONO/STEREO)**
標準の1/4" TSケーブルが接続可能です。ステレオ入出力は両方使用しますが、モノラルの場合はMONOジャックのみ使用します。
- (11) **INSERT(SEND/RETURN)**
1/4インチTSアンバランスケーブルで外部のエフェクトペダルまたはラックユニットを接続、PLETHORA X5内部の信号チェーンに組み込むために使用します。
- (12) **EXP**
1/4インチTRSケーブルで外部エクスプレッションペダルを接続して使用します。
- (13) **DC INPUT**
付属の外部電源(9 V DC、> 600 mA)を接続します。TC Electronic純正の電源のみを使用してください。
- (14) **USB**
TonePrintアプリへの接続およびファームウェアアップデートのためにUSBケーブルでPCに接続します。
- (15) **MIDI IN/THRU**
外部MIDIコントローラーを介してフットスイッチとボードのコントロールが可能です。

PLETHORA X5 Getting started

Step 2: Getting started TonePrintについて

Tone Printsをデバイスに転送する方法

TonePrintをPLETHORA X5に転送するには2つの方法があります。
スマートフォンをお持ちの方は無料のTonePrintアプリをApp Store
またはGoogle Playからダウンロードしてください。

1. スマートフォンからの転送

TonePrintをデバイスに転送するには通常のUSBケーブル
またはBluetoothを使用して楽器をPLETHORA X5に接続します。
スマートフォンでアプリを起動、製品リストから試してみたいTonePrintを
見つけて画面の指示に従います。

2. パソコンからの転送

TonePrintのアプリ版をTCのウェブサイトからパソコンに
ダウンロードすることもできます。
・USBケーブルを使用してパソコンをPLETHORA X5に接続します。
・TonePrintをデバイスに転送するにはTonePrintアプリを起動し、
製品リストでPLETHORA X5を見つけて、画面の指示に従います。

これにより簡単にTonePrintsをお試し頂けます。
気に入ったTonePrintを見つけたら「Store To Product」 ボタンを押すだけです。
デバイスを切ってもメモリに残ります。

Bluetoothペアリング方法 (PLETHORA X5 + スマートフォン)

PLETHORA X5とTonePrintアプリを実行しているスマートフォンを
Bluetoothペアリングするには以下の手順に従います。

1. App StoreまたはGoogle Playから無料のTonePrintアプリをダウンロードします。
2. PLETHORA X5で編集モードに移動、エフェクトリストの下部にある
設定メニューを見つけ、EFFECTノブを押して設定メニューに入ります。
3. グローバル設定で「Bluetoothペアリング」を選択して他のBluetoothデバイスが
PLETHORA X5を検出できるようにします。
4. PLETHORA X5が検出可能になるとBluetoothインジケーターが点滅します。
5. スマートフォンのBluetooth機能をONに設定し有効になっているか確認します。
6. TonePrintアプリを起動し設定メニューに移動します。
7. [Bluetooth Midiペアリング]を選択、ポップアップリストでPLETHORA X5を選択します。
8. PLETHORA X5のBluetoothインジケータの点滅をが停止します。
9. これでデバイスとアプリがペアリングされました！

Specifications スペック詳細

バイパスモード	トュルーパーバイパス
入力端子	1/4" TSケーブル,アンバランスケーブル x 2
出力端子	1/4" TSケーブル,アンバランスケーブル x 2
インサートコネクター	1/4" TSケーブル,アンバランスケーブル x 2
エキスプレッション・ペダル	1/4" TRSケーブル x 1
MIDI in/thru	5-pin DIN
電源	スタンダード5.5/2.1mm 9VDC,センターマイナス >600mA (付属)
コントロール	EFFECTノブ, TONEPRINTノブ, パラメーターノブ(割り当て可能) EFFECTスロット, MASHフットスイッチ(割り当て可能), PLAY/EDITセレクトースイッチ, BOARDSセレクトースイッチ
レーテンシー	0.8-2.4ms
USBポート	Mini-B USBコネクター
Bluetooth規格	バージョン4.2 ロー・エナジー
周波数	2.402 ~ 2.48 GHz
チャンネルナンバー	40
RFアウトプットパワー	8 dBm
接続可能距離	最大10mまで (壁や構造物によっては接続可能距離が短くなります。)
寸法 (H x W x D)	298.5 x 116 x 53mm
重量	1.4 kg

