

この度はコードレス掃除機スタンドGS-250SHをお買い上げいただき誠にありがとうございます。製品を安全に正しくお使いいただくため、ご使用前に本紙を必ずお読みください。また、本紙は大切に保管してください。

**警告**


- コードレス掃除機以外のものを立てかけないでください。
- 不安定な場所、傾斜のある場所や、人などが通る場所などに設置しないでください。転倒による事故の恐れがあります。
- 製造上鋭利になるパーツの縁やパイプ内部などに触れないでください。
- 脚部を広げる際に手や指などを挟まないよう充分注意してください。
- コードレス掃除機を立てる際や、取り外す際は必ず手を添えてください。転倒や思わぬ事故の可能性あります。
- 設置箇所に起因する転倒、パイプ内部などの通常触れない箇所に触れた場合、本取扱説明書の組み立て方法以外での組み立て、改造、分解などに起因するスタンド及び掃除機、本体の破損、ネジの締め込み不足、締めすぎによる破損や事故、その他通常使用の範疇を超える使用での破損、スタンドの破損、コードレス掃除機の破損等は一切保証致しかねます。

**注意**


- 長い間の使用で各種ネジは自然に緩んできます。お手数でも締め直して下さい。
- 持ち運びの際は一度スタンドからコードレス掃除機を降ろしてから持ち運んでください。

**梱包内容**

右の図の内容が同梱されております。製品内容には細心の注意を払っておりますが、万一不足等がございましたら、お買い上げの販売店様へご連絡ください。






**組み立て方法**

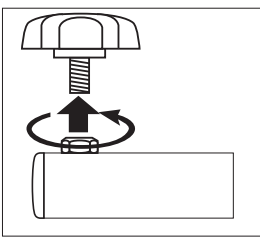



- ①  
ベースパーツの固定ねじを外します。

- ⑤  
ホールドパーツを180°回転させ、ホールドパーツのネジを締めて固定します。

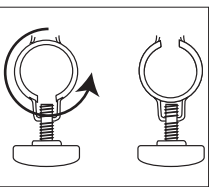



- ②  
ホールドパーツのC型の樹脂製パーツを回転させ、ネジの反対側が開いた状態にします。


- ⑥  
ベースパーツの足を完全に広げてスタンドさせます。コードレス掃除機に合わせて、ホールドパーツとヘッドパーツの高さを調節して完成です。

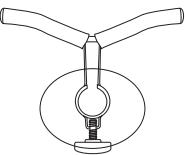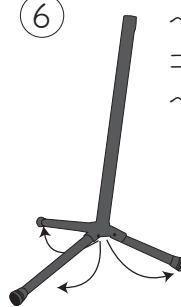


- ③  
ベースパーツのネジ穴とC型の樹脂製パーツの開口部を合わせて差し込みます。

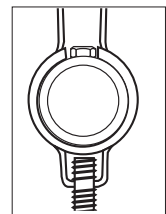

- ④  
ベースパーツのネジを戻し、ヘッドパーツを差し込みベースパーツのネジを締めて固定します。

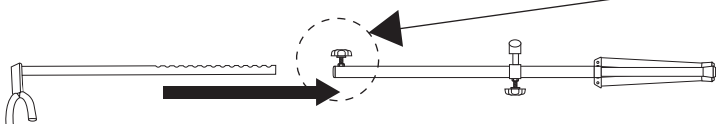

**完成図**

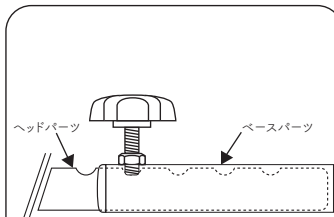

ヘッドパーツを固定する際は、必ず凹みにネジがハマっていることを確認し、しっかりとネジを締め込んで下さい。