
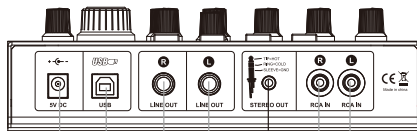
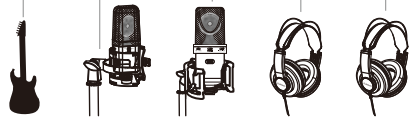


# 接続方法

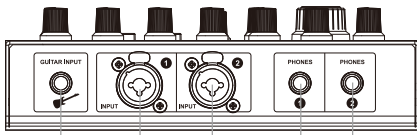

## 電源の接続

5V DC 付属アダプター コンセント

## PC との接続

USB2.0 Type-B 端子 付属ケーブル PC の USB ポート

## 楽器、マイクとの接続

●ギター、ベースなどの 1/4" モノラル標準フォンケーブルを使用する楽器の場合

★推奨

GUITAR INPUT 端子 楽器のアウトプット



2つの楽器を入力する場合

上記に加えて、

INPUT2 楽器のアウトプット

○の箇所接続します



●マイクを使用する場合

★XLRケーブル で接続する場合

INPUT1 又は INPUT2 マイクのアウトプット

○の箇所接続します



★XLR - 1/4" モノラル標準フォン で接続する場合

INPUT1 又は INPUT2 マイクのアウトプット

○の箇所接続します



※コンデンサーマイクを接続する際は +48V ファンタム電源ボタンを ON (押し込み) にしてください

その他の接続は上記の図を参考に接続します。

※本製品はドライバー不要です。接続後、PCにはスピーカー、マイクとして「Newmal X」とそれぞれ表示されます。Newmal X 側のマスターボリュームとそれぞれのゲイン設定、ヘッドホン音量を最小設定（左に目一杯回した状態）にし、PCのマイク音量設定、スピーカー音量設定は MAX に設定して Newmal X 側で音量を調節します。

# 入力とモニター出力の選び方

ゲーム配信や、動画実況などのために PC で再生される音源も合わせて録音したい場合や DAW ソフトや iTunes で音を鳴らしながら、マイクの声を入れて録音したい場合

入力信号 ON  
+ ループバック

上記のような場合で複数のソフトを使用する時など個々の音量調整が難しい場合

入力信号 ON      ループバック ON  
+ ループバック      音量自動調整

DAW などの際に原音そのままの音を確認したい時

ダイレクトアウト ON      入力信号 OFF  
+ ループバック

ダイレクトアウト・・・NewmalX に入力された音源を PC 取り込むことなくそのまま出力します。（遅延防止や原音の確認に使用します。）

ループバック・・・PC の中で再生した音源を混ぜて録音するための機能

	ソースセレクト			モニターセレクト	
	入力信号 + エフェクト	入力信号 + ループバック	+48V ファンタム電源	ダイレクトアウト	入力信号 + エフェクト
内蔵エフェクトを使う	ON	ON	OFF コンデンサーマイクを使う場合は ON	OFF	ON
内蔵エフェクトを使わない	OFF	ON	OFF コンデンサーマイクを使う場合は ON	ON	OFF
内蔵エフェクトを自分に聞こえるようにだけ使う	OFF	ON	OFF コンデンサーマイクを使う場合は ON	OFF	ON
内蔵エフェクトを録音にだけ使う（自分には聞こえない）	ON	ON	OFF コンデンサーマイクを使う場合は ON	ON	OFF

# 故障かなと思ったら

## 電源を接続してもランプがつかない

NewmalX のランプは各スイッチを ON にした時のみ点灯します。  
全て OFF の場合は NewmalX が使用可能状態でも点灯しません。

## 録音の音量が小さい

PC の設定から、マイクの音量をご確認いただき最大にしてください。  
ご使用のスピーカーに音量調節がある場合はスピーカーの音量を確認してください。

## ノイズが多い

PC の設定から、マイクの音量をご確認いただき最大にしてください。  
ご使用のスピーカーに音量調節がある場合はスピーカーの音量を確認してください。  
ご使用のマイク、楽器の接続状態を確認してください。  
ご使用のマイク、楽器のケーブルを別のものに交換してください。

## PC で再生した音（ループバック）の音が大きいまたは歪む

再生ソフト、ゲーム、ブラウザ等の音量を小さくしてください。  
※ループバックの音量は NewmalX 本体では調節できません。

## DAW ソフトで入力信号 + ループバックスイッチを押すとハウリングする

DAW ソフト内のモニター機能をループバックすると音声が入力信号 + ループバックでハウリングを起こします。  
DAW ソフト内のモニター機能を OFF にしてください。

## 声がおかしく聞こえる

モニターセレクトの入力信号 + エフェクトスイッチを OFF にしてください。  
スピーカーをご利用の場合はスピーカーの音量を下げてください。

## WEB ミーティングなどで声がループする

モニターセレクトの入力信号 + エフェクトスイッチを OFF にし、ダイレクトアウトを ON にしてください。  
スピーカーをご利用の場合はスピーカーの音量を下げてください。

## DAW ソフトで設定ができない

大変申し訳ございませんが、ソフトの設定はソフトの販売元へお問い合わせください。  
(キクタニミュージックではお答え致しかねます。)

その他症状に関しましても、弊社 HP に Q&A を掲載しております。

