



 4. WindowsPC に接続すると自動的に認識しますが 認識しない場合はコントロールパネルから サウンド設定を確認してください。

5




5. コントロールパネル/サウンドからレベル調節が可能です。

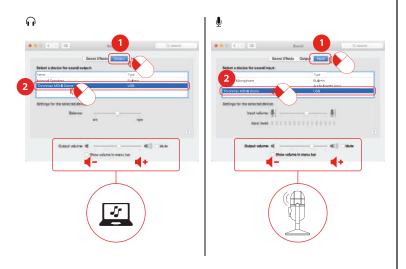










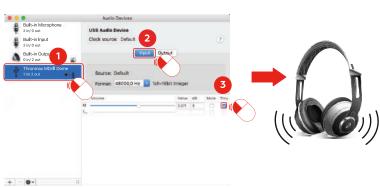

6. 設定が完了次第、お好みのモードを選択してご使用下さい。









